

Biztonsági előírások

Figyelmeztetés!

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket nedvesség, csapadék hatásának! A készülék burkolatát ne távolítsa el, mert ez áramütést okozhat. A javítást bízza szakemberrel! A hálózati csatlakozó vezetéket kizárólag szakszervízben cserélhetik! Figyelem! A készülék hátoldala plombálva van. Amennyiben ez sérül a garancia jogosultság elvesz! A tüzeset és áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt (innivalót virágvázát stb) a készülékre vagy a köré! Amennyiben bármilyen szilárd anyag, folyadék kerülne a készülék belsejébe, azt azonnal húzza ki a konnektorból és forduljon szakemberhez!

Ez a készülék 220-240V os 50/60Hz es hálózati feszültséggel üzemel. Ellenőrizze, hogy a helyi elektromos hálózat feszültsége megfelel-e ennek! A készülék mindig feszültség alatt van, amíg az a fali konnektorhoz csatlakoztatva van, még akkor is ha az ki van kapcsolva! Amennyiben hosszú ideig nem használja a készüléket, mindig húzza ki a konnektorból! Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugót fogja meg, és ne a vezetéknél fogva rántsa azt ki!

E készülék besorolása CLASS 1 LASER (első osztályú lézerberendezés)

Figyelem!
Amennyiben ezt a berendezést egy másik optikai készülékkel együtt használja, növekszik a szem veszélyeztetettsége. Mivel ez a DVD/CD lejátszó olyan lézersugárral működik, amely veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne szerelje szét a készüléket. A javítást bízza szakemberrel!

A készülék elhelyezése

- A készülék kizárólag vízszintes helyzetben üzemeltethető.
- A készüléket és a lemezeket tartsa távol az erős mágnessel rendelkező berendezésektől. Pl hangszószórók, mikrosütő, rádiósmagnó stb.
- A készülékre ne helyezzen tárgyakat!
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte. Máskülönben a készülék túlmelegedhet!
- Ne helyezze a készüléket puha felületre, amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat!
- Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy egyéb hő sugárzó berendezés közelébe, ne tegye azt ki a napsugárzás, por egyéb mechanikai hatásnak!

Amennyiben a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, pára csapódhat le a készülékben. A megfelelő működés ilyenkor nem garantált. Ilyen esetben vegye ki a lemezt és hagyja a készüléket addig, amíg a nedvesség elpárolog.
A készülék szállításakor minden esetben vegye ki a lemezt. Amennyiben ezt nem teszi meg, a készülék tönkremehet!

Tisztítás
Kímélő tisztítószerrel, enyhén nedves ruhával törölje le a készülékről a port. Soha ne használjon súrolószert, maró, oldó anyagot, alkoholt benzint vagy olyan súroló rongyot, amivel felsértheti a készüléket.
Lehetőség szerint NE használja a szaküzletben kapható tisztítólemezeket! A készülék meghibásodhat!

Képernyővédő
Ön DVD lejátszója korlátlan ideig tud képet, menüképernyőt megjeleníteni. Figyeljen oda, mivel a TV, projector képernyőkben a hosszú ideig tartó állókép megjelenítés maradandó károsodást okozhat!

Repeat / visszajátszás funkció

A készülék ismétlődően le tudja játszani az egyes jeleneteket, zene CD esetén az egyes zene-számokat. Ehhez tegye a következőket:

1. Válassza ki a jelenetet vagy zeneszámot amit vissza szeretne játszani.
2. Nyomja le a REPEAT gombot.
Minden egyes újbóli lenyomásra a visszajátszás módja megváltozik.

Visszajátszás A-B jelentek közt.

1. Nyomja le a A-B REPEAT gombot az visszajátszás kezdeti pozíciójában.
2. Nyomja le szintén a A-B REPEAT gombot a visszajátszás utolsó pozíciójában.
3. Normál lejátszáshoz való visszatéréshez újból nyomja le az A-B REPEAT gombot.

Cimkézés

A már ismert módon tegye a lemezt a lejátszóba. A menü megjelenik.
Nyomja le a PROGRAM gombot.
A numerikus (0-9) gombok segítségével töltsse ki a mezőket. A nyíl gombokkal tudja a pozíciót elmozdítani. Javításhoz használja a vissza nyilat és töltsse ki újra a mezőt.
Amennyiben elkészült, nyomja le az ENTER/PLAY gombot.
A programozás törléséhez használja a STOP gombot, majd ezek után az ENTER/PLAY gombot.

Véletlenszerű lejátszás

Amennyiben nincs konkrét elképzelése mit szeretne nézni vagy hallani, választhatja a véletlenszerű lejátszást is a lemezről.
Ehhez nyomja le a SHUFFLE gombot
Amennyiben a lejátszás még nem lett elindítva, nyomja le a START/PLAY gombot.
Normál lejátszáshoz történő visszatéréshez nyomja le újra a SHUFFLE gombot.

TITLE menü, cimkézés

Nyomja le a TITLE gombot, a képernyőn megjelenik a TITLE menü amennyiben a DVD lemez ezt tartalmazza!
Nyomja le a fel, le, jobbra, balra gombokat és válassza ki a címét.
Nyomja le az ENTER/PLAY gombot, melynek hatására a DVD lejátszó a lejátszást a jelölt pozícióból kezdi.

Fontos!

Tudnia kell, hogy a fenti funkciót nem minden DVD lemez támogatja!
Amennyiben eltérő információk állnak a lemezen, a lemez információit kövesse!
A fenti leírás csak egy alap eset, mely többféle lehet a lemezeztől függően.
Az egyes címek elhelyezhetőek a numerikus gombok segítségével is:
Nyomja le a GOTO gombot lejátszás üzemmód alatt.
Nyomja le azt a numerikus gombot, amelyet szeretné pl 2.
Nyomja le az ENTER/PLAY gombot. A DVD a lejátszást a kiválasztott címke 2 pozíciójából kezdi.

SZÜLŐI FELÜGYELET

DVD lemezeztől függően lehetőség van a lemez tartalmának blokkolására a gyermekek elől.
Ehhez tegye a következőket:
Nyomja le a STOP gombot kétszer a lejátszás üzemmód alatt. Nyomja le a SETUP gombot.
A megjelenő menüből válassza ki a “PASSWORD SETUP” menüpontot, melybe az ENTER billentyűvel léphet be. Írja be a régi jelszót, írja be az új jelszót, írja be újra megerősítésként.
Nyomja le az ENTER/PLAY gombot.
Lépjön vissza az előző menübe és válassza a “PREFERENCE SETUP” feliratot. Nyomja le az ENTERt. Ezután válassza ki a PARENTAL menüpontot, majd ismét nyomja le az ENTERt.
A megjelenő almenüben lehetősége van választani, mit szeretne a gyermekek elől eltiltani.

KODAK CD, Mp3 CD lejátszása

A DVD készülékével önnek lehetősége van a digitális fényképezőgéppel elkészített képek megnézésére, vagy Mp3 tartalmú zenei CD meghallgatására.

1. A már ismertek szerint tegye be a CD lemezt a készülékbe.
2. Miután a készülék beolvassa a CD lemezt, megjelenik a menü.
Válassza ki a képet vagy a zenét a CD ről, melyet szeretne lejátszani. A választáshoz használja a nyíl gombokat a távirányítón.
3. Nyomja le a jobb gombot kétszer, a PLAY / lejátszás üzemmód kiválasztásához, majd a fel/le gombokkal válasszon a lejátszás módok között: Repeat one (egyszer ismétlés), Repeat folder (ismétlés), Shuffle (lejátszás véletlenszerűen)
4. Ezután nyomja le az ENTER/PLAY gombot a kép megjelenítéséhez, vagy a zene elindításához.
5. Kép fordítása
A kép lejátszás üzemmód alatt lehetőség van az egyes képeket megfordítani. Ehhez a fel/le/jobbal gombokat használja!

Kép CD elkészítése:

Ahhoz, hogy a fenti lejátszáshoz kép CD-t készítsen számítógép szükséges. A képeket Jpeg formátumban kell kiírni egy CD lemeze.

Nyelv kiválasztása, feliratozás

A készülékkel lehetőség van többféle nyelv, hang kiválasztására annak függvényében amit a DVD lemez információja tartalmaz.

Nyomja le az audio gombot. Megjelenik az aktuális nyelv, hang. Az audio gomb többszöri lenyomására a hang változik. Válassza ki a magyar hangot, melyet legtöbbször 5.1ch HUN vagy 2ch HUN felirat jelöl.

A készülék csak Dolby Digital, MPEG2 , PCM és DTS formátumokat tud lejátszani. Más formátumban felvett lemez lejátszására nem alkalmas.

Feliratozás kiválasztása

A feliratokat hasonlóan a hangokhoz a DVD lemeztől függően lehet kiválasztani.

Amennyiben a DVD lemez tartalmazza a magyar feliratokat, úgy nyomja le a SUBTITLE gombot többször egymás után, amíg a magyar felirat meg nem jelenik.

Amennyiben nem kívánja a feliratozást, úgy ezt állítsa SUBTITLE OFF állásba.

OSD kijelzés

A készülék alkalmas arra, hogy kijelje az épp aktuális műveletet, annak pozícióit.

Ehhez nyomja le a DISPLAY gombot. E funkció kikapcsolásához nyomja le ismét a gombot.

Specifikációk

Tápfeszültség:	220-240V AC 50/60Hz
Fogyasztás:	20W
Súly:	3.0Kg
Méretek:	430 x 55 x 260mm (W/H/D)
Jel rendszer:	Multi/NTSC/PAL
Lézer:	650nm
Video kimenet:	1.0 V (p-p) 75Ohm, negatív sync
S-video kimentet:	(Y) 1.0 (p-p), 75 Ohm, mini DIN 4 pin x 1, © 0,286V (p-p) 75 Ohm
Audio kimenet digital	0,5V (p-p), 75 Ohm
Audio kimenet analog	2.0V (rms), 10KOhm



PANDA DVD2302 DVD lejátszó készülék HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**KÉRJÜK OLVASSA VÉGIG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
MIELŐTT BEÜZEMELNÉ A KÉSZÜLÉKET!**

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

Az Elektrikó Kft, mint forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel az alábbi rendeleteknek:

79/1997 XII.31. IKIM rendelet : az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről.

A készülék CE megfeleléssel rendelkezik.

Forgalmazó és garanciaviselő:

Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki ut HRSZ 047/3
Szervíz telefonszám: 28-570500 36 mellék, 28-570501 36 mellék

Lemezek lejátszása

1. Nyomja meg a POWER gombot a készülék előlapján
2. Nyomja le az OPEN/CLOSE gombot, mire a lemez tálca kinyílik. Tegye be a lemezt az adatrészével lefelé fordítva.
3. Nyomja le újból az OPEN/CLOSE gombot, mire az ajtó bezárul.
Nyomja le az ENTER/PLAY gombot. Amennyiben a DVD lejátszó olvasni tudja a lemezt, a menü megjelenik a képernyőn. A menü utasításainak megfelelően állítsa be, majd indítsa el a lejátszást.
4. A << és a >> gombokkal előre illetve vissza tud lépni a lemezen.
5. A lejátszást a STOP gomb lenyomásával befejezheti.

Figyelem!

Amennyiben a lejátszás alatt megmozdítja a DVD lejátszót, úgy sérülés keletkezhet a lemezen és a DVD készülékében is!

A lemez tálca kinyitásához és bezárásához **CSAK AZ OPEN/CLOSE** gombot használja! Soha ne próbálja azt kifeszíteni vagy kézzel becsukni, mert maradandó károsodást okozhat. Ennek javítása nem tartozik a garanciális kötelezettségek közé!

Amennyiben a TV képe lejátszás közben fel és le ugrálna, ellenőrizze az TV kép megfelelő beállítását a setup menüben. Állítsa be a helyes típusra: PAL, NTSC vagy MULTI.

Gyors előre csévézés

Nyomja le a >> gombot normál lejátszás alatt.

Minden egyes újbóli lenyomás növeli a sebességet: 2x, 4x, 8x, 16 (hang nélkül)

Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történő visszatéréshez.

Gyors vissza csévézés

Nyomja le a << gombot normál lejátszás alatt.

Minden egyes újbóli lenyomás növeli a sebességet: 2x, 4x, 8x, 16 (hang nélkül)

Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történő visszatéréshez.

Szünet / Pause

Nyomja le a PAUSE/STEP gombot normál lejátszás alatt a kép megállításához!

Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történő visszatéréshez.

Léptetés

Nyomja le a PAUSE/STEP gombot szünet üzemmód alatt a kép léptetéséhez!

Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történő visszatéréshez.

Lassú lejátszás

Nyomja le a SLOW gombot normál lejátszás alatt.

Minden egyes lenyomás lassítani fogja a lejátszást.

Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történő visszatéréshez.

Zoom

Nyomja le a ZOOM gombot normál vagy lassú lejátszás alatt!

A kép minden egyes lenyomással nagyobb lesz. 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x

A nyíl gombokkal elmozdíthatja a kép központját.

Kamera felvételszög (angle)

Nyomja le az ANGLE gombot normál lejátszás alatt!

A gomb minden egyes lenyomásra új felvételi szög jelenik meg.

A funkció csak akkor működik, ha ezt a felvételt a DVD lemez tartalmazza és a kamera ikon a képernyő sarkában villog!

A készülék jellemzői:

A készülék régió kódja: 2. Lejátszható lemezek: DVD, Audio CD, Mp3 CD, Kodak Picture CD, Jpeg

Tartozékok: audio kábel 1 pár, video kábel (sárga), távirányító, 2db AA elem

Figyelmeztetés! A lejátszható lemezekkel kapcsolatban mindig vegye figyelembe a szerzői jogokat!

A távirányító

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Ki/bekapcsoló gomb (power) | 19. Lemez ajtó nyitás/zárás (Open/Close) |
| 2. Csend (mute) | 20. Szám gombok |
| 3. Törlés (clear) | 21. Lépés (goto) |
| 4. program | 22. Menü |
| 5. Kijelző (display) | 23. Belépés/ lejátszás (Enter/Play) |
| 6. Cím (title) | 24. T.E. |
| 7. Irány gombok (fel-le, jobb-bal) | 25. Hangerő fel/le (volume) |
| 8. Setup | 26. Kamera állás |
| 9. Zoom (nagyítás) | 27. A-B ismétlés (repeat) |
| 10. Feliratozás (subtitle) | 28. Következő (next) |
| 11. Hang (audio) | 29. Előző (previous) |
| 12. Ismétlés (repeat) | 30. Szünet/lépés (pause-step) |
| 13. P/N (Pal/Ntsc rendszer) | 31. Shuffle |
| 14. Visszacsévézés (rewind) | |
| 15. Előre csévézés (forward) | |
| 16. Stop - állj | |
| 17. Lassú lejátszás (slow) | |

Figyelem!

Elsőként a DVD lejátszón lévő 'power' gombbal kapcsolja készenléti (Stand by) állapotba a készülékét!


A távkapcsoló csak ezután használható!

Az elemeket a polaritásnak megfelelően tegye bele a távkapcsolóba!


*PAL/NTSC rendszer: Magyarországon a PAL rendszer használatos.

Kapcsolja a készülékét a P/N gomb segítségével PAL üzemmódba.

Egyéb esetben a kép rossz minőségű lehet.

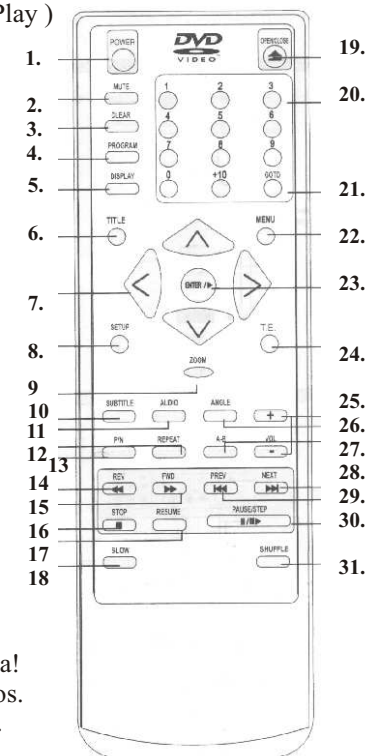

A készülék összeszerelése, csatlakoztatási lehetőségei

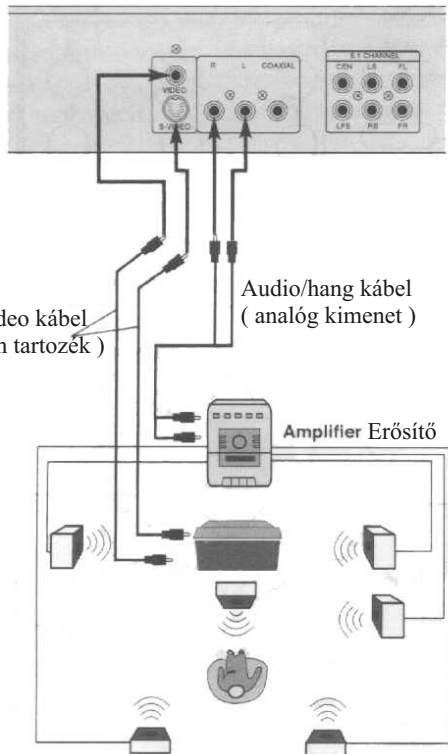


Élvezze a jó minőségű
Dolby Pro Logic Surround hangzást

Az élethű Dolby Pro Logic Surround hangzáshoz
Csatlakoztasson a készülékhez egy erősítőt és
hangszórókat az ábrán látható módon. (jobb és
baloldali hangszugárzók, center hangszugárzó, két
hátsó hangszugárzó)

Amennyiben a TV készülékének van S-video
bemenete, csatlakoztassa a DVD és a TV készüléket
S-Video kábelen keresztül (nem tartozék). Ebben
az esetben ne használja a sárga színű video kábelt!

Csatlakoztatások

Csatlakoztassa a DVD lejátszót az alábbi ábrán látható módon olyan erősítőhöz, amely támogatja a Dolby Digital audio effekteket.


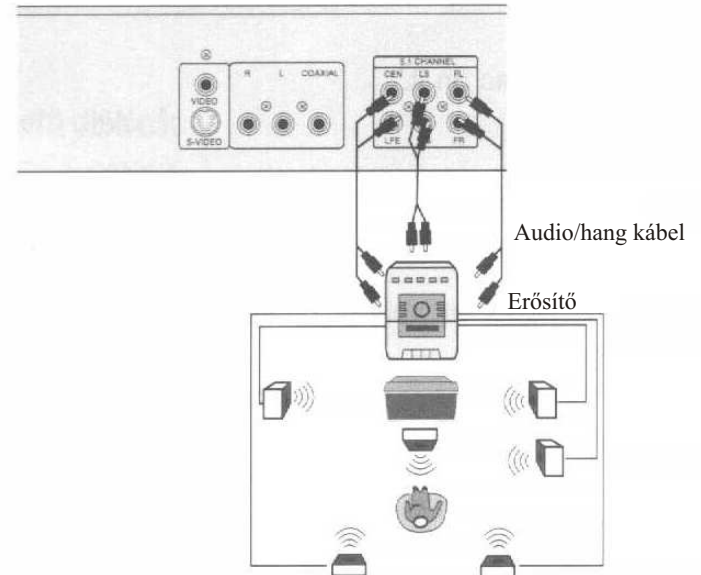


Csatlakoztassa a DVD készüléket a TV készülékhez 21 pontos SCART kábellel!

Élvezze a jobb minőségű
2 csatornás Digital Sztereo hangzást

A dinamikus 2 csatornás Digital Sztereo hangzáshoz
csatlakoztasson a készülékhez egy olyan erősítőt
amelynek 'digital audio' bemenete van és hangszórókat
az ábrán látható módon.

Állítsa a "Setup" menüben szereplő "SPDIF
OUTPUT" jelzést "SPDIF/PCM" jelzésre!

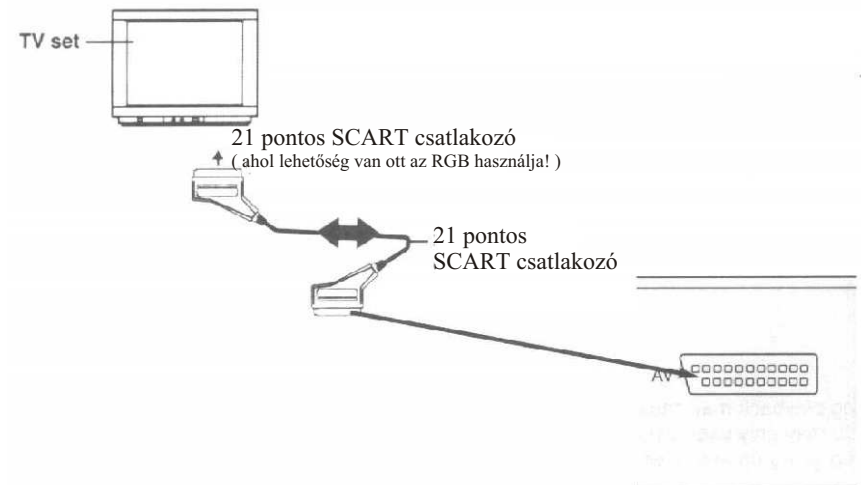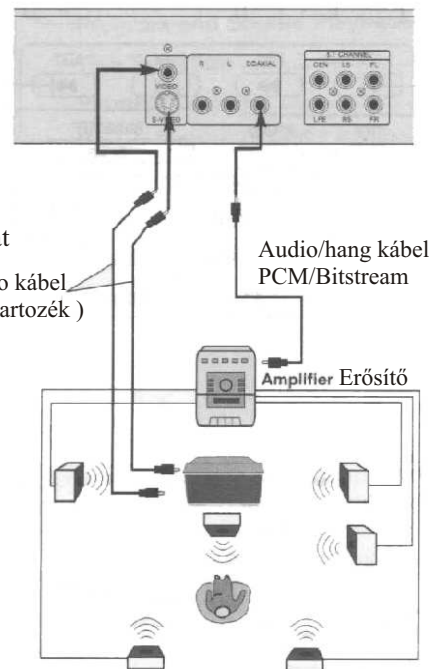

Figyelem!

Amennyiben DVD lemezt néz a televízió készülék hangerőssége alacsonyabb lehet, mint más
eszközöknél! Ilyenkor hangosítsa fel készülékét!