

## Biztonsági előírások

### Figyelmeztetés!

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket nedvesség, csapadék hatásának! A készülék burkolatát ne távolítsa el, mert ez áramütést okozhat. A javítást bízza szakemberrel! A hálózati csatlakozó vezetékét kizárólag szakszervízben cserélhetik!

Figyelem! A készülék hátoldala plombálva van. Amennyiben ez sérül a garancia jogosság elvész!

A tüzeset és áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt ( innivalót virágvázát stb ) a készülékre vagy a köré!

Amennyiben bármilyen szilárd anyag, folyadék kerülne a készülék belsejébe, azt azonnal húzza ki a konnektorból és forduljon szakemberhez!

Ez a készülék 220-240V os 50/60Hz es hálózati feszültséggel üzemel. Ellenőrizze, hogy a helyi elektromos hálózat feszültsége megfelel-e ennek!

A készülék mindig feszültség alatt van, amíg az a fali konnektorhoz csatlakoztatva van, még akkor is ha az ki van kapcsolva!

Amennyiben hosszú ideig nem használja a készüléket, mindig húzza ki a konnektorból! Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugót fogja meg, és ne a vezetéknél fogva rántsa azt ki!

E készülék besorolása CLASS 1 LASER ( első osztályú lézerberendezés )

Figyelem!

Amennyiben ezt a berendezést egy másik optikai készülékkel együtt használja, növekszik a szem veszélyeztetettsége. Mivel ez a DVD/CD lejátszó olyan lézersugárral működik, amely veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne szerelje szét a készüléket. A javítást bízza szakemberrel!

### A készülék elhelyezése

- A készülék kizárólag vízszintes helyzetben üzemeltethető.

- A készüléket és a lemezeket tartsa távol az erős mágnessel rendelkező berendezésektől. Pl hangszószórók, mikrosütő, rádiósmagnó stb.

- A készülékre ne helyezzen tárgyakat!

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte. Máskülönben a készülék túlmelegedhet!

- Ne helyezze a készüléket puha felületre, amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat!

- Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy egyéb hőt sugárzó berendezés közelébe, ne tegye azt ki a nap-sugárzás, por egyéb mechanikai hatásnak!

Amennyiben a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, pára csapódhat le a készülékben. A megfelelő működés ilyenkor nem garantált. Ilyen esetben vegye ki a lemezt és hagyja a készüléket addig, amíg a nedvesség elpárolog.

A készülék szállításakor minden esetben vegye ki a lemezt. Amennyiben ezt nem teszi meg, a készülék tönkremehet!

### Tisztítás

Kímélő tisztítószerrel, nyílt nedves ruhával törölje le a készülékről a port. Soha ne használjon súrolószert, maró, oldó anyagot, alkoholt benzint vagy olyan súroló rongyot, amivel felsértheti a készüléket.

Lehetőség szerint NE használja a szaküzletben kapható tisztítólemezeket! A készülék meghibásodhat!

### Képernyővédő

Őn DVD lejátszója korlátlan ideig tud képet, menüképernyőt megjeleníteni. Figyeljen oda, mivel a TV, projektor képernyőkben a hosszú ideig tartó állókép megjelenítés maradandó károsodást okozhat!

## KODAK CD lejátszása

A DVD készülékével önnek lehetősége van a digitális fényképezőgéppel elkészített képek megnézésére, vagy Mp3 tartalmú zenei CD meghallgatására.

1. A már ismertek szerint tegye be a CD lemezt a készülékbe.

2. Miután a készülék beolvassa a CD lemezt, megjelenik a menü.

Válassza ki a képet vagy a zenét a CD ről, melyet szeretne lejátszani. A választáshoz használja a nyíl gombokat a távirányítón.

3. Nyomja le a jobb gombot kétszer, a PLAY / lejátszás üzemmód kiválasztásához, majd a fel/le gombokkal válasszon a lejátszás módok között: Repeat one ( egyszer ismétlés ), Repeat folder ( ismétlés ), Shuffle ( lejátszás véletlenszerűen )

4. Ezután nyomja le az ENTER/PLAY gombot a kép megjelenítéséhez, vagy a zene elindításához.

5. Kép fordítása

A kép lejátszás üzemmód alatt lehetőség van az egyes képeket megfordítani. Ehhez a fel/le/jobbal gombokat használja!

### Kép CD elkészítése:

Ahhoz, hogy a fenti lejátszáshoz kép CD-t készítsen számítógép szükséges. A képeket Jpeg formátumban kell kiírni egy CD lemezre.

### Nyelv kiválasztása, feliratozás

A készülékkel lehetőség van többféle nyelv, hang kiválasztására annak függvényében amit a DVD lemez információja tartalmaz.

Nyomja le az audio gombot. Megjelenik az aktuális nyelv, hang. Az audio gomb többszöri lenyomására a hang változik. Válassza ki a magyar hangot, melyet legtöbbször 5.1ch HUN vagy 2ch HUN felirat jelöl.

A készülék csak Dolby Digital, MPEG2, PCM és DTS formátumokat tud lejátszani. Más formátumban felvett lemez lejátszására nem alkalmas.

### Feliratozás kiválasztása

A feliratokat hasonlóan a hangokhoz a DVD lemeztől függően lehet kiválasztani.

Amennyiben a DVD lemez tartalmazza a magyar feliratokat, úgy nyomja le a SUBTITLE gombot többször egymás után, amíg a magyar felirat meg nem jelenik.

Amennyiben nem kívánja a feliratozást, úgy ezt állítsa SUBTITLE OFF állásba.

### OSD kijelzés

A készülék alkalmas arra, hogy kijelje az épp aktuális műveletet, annak pozícióit.



Ehhez nyomja le a DISPLAY gombot. E funkció kikapcsolásához nyomja le ismét a gombot.

### SETUP MENÜ, főbb beállítások

A setup menü beállításai a készülék általános hang, kép beállításait szabályozhatja.

\* - al az egyes gyári beállításokat jelöltük. A készülék gyári kódja a **3308** .

Nézzé át a menü mellékelt táblázatát, és amennyiben változtatni szeretne a gyári beállításokon, azt tegye meg. A menübe a SETUP gomb lenyomásával léphet be, ott a fel/le/jobbal nyilakkal mozoghat. Amennyiben a kiválasztott funkciót át akarja állítani nyomjon ENTER-t. A menüből a SETUP gomb ismételt lenyomásával léphet ki.

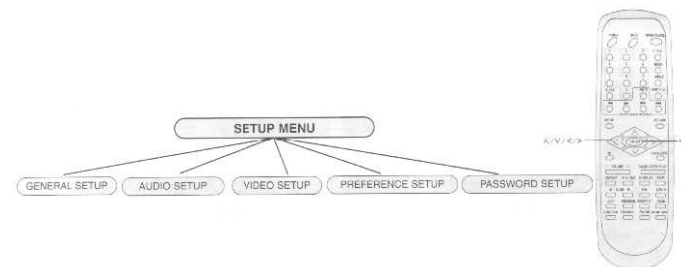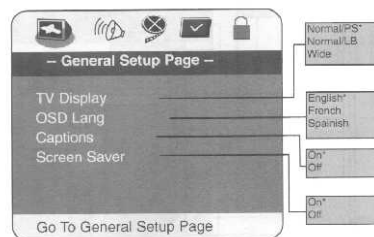

## SETUP menü mellékelt táblázatáról

GENERAL SETUP            általános beállítások:

TV képernyő ( normál/ szélesvásznú - wide )

OSD - képernyő kijelzés nyelvazete,  
képszöveg - ki/be, képernyőkímélő ki/be

AUDIO SETUP                hang beállítások menü

Speaker - hangszóró beállításai, SPDIF beállítások, Dolby Digital beállítása, Csatornák késleltetése,  
Equaliser beállításai, 3D hang beállításai, HDCD szűrő

VIDEO SETUP                Kép beállítása

Quality - képminőség, scart ( Csatlakozás ki/be )

PREFERENCE SETUP        Egyéni beállítások menü

Nyelvek, adástípus, hang beállítása,

PASSWORD SETUP         Jelszó megváltoztatása menü.

## Főbb technikai információk

Tápfeszültség:            220-240V AC 50/60Hz

Fogyasztás:              100VA

Súly:                        3.5Kg ( hangfalak nélkül )

Méretetek:                360 x 70 x 365mm ( W/H/D )

Jel rendszer:             Multi/NTSC/PAL

Lézer:                      650nm

Video ki/bemenet:        1.0 V (p-p) 75Ohm

S-video kimentet:        (Y) 1.0 (p-p), 75 Ohm, NTSC 0,286V ( p-p) 75 Ohm

FM tuner:                 PLL, 87,5-108 Mhz

Antenna:                  75Ohm

AM tuner:                 PLL, 531-1602 kHz

Hangszórók:              75mm átmérő, 8Ohm

Méretetek:                115x90x125mm

Súly:                        0,57Kg

Mélyhang sugárzó:      180mm átmérő, 4Ohm

Méretetek:                355x160x355mm

Súly:                        5,41Kg



## PANDA DVD5200 házimozsi rendszer HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**KÉRJÜK OLVASSA VÉGIG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,  
MIELŐTT BEÜZEMELNÉ A KÉSZÜLÉKET!**

### MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

Az Elektrikó Kft, mint forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék  
megfelel az alábbi rendeleteknek:

79/1997 XII.31. IKIM rendelet : az egyes villamossági termékek biztonsági követel-  
ményeiről és az azoknak való megfelelésség értékeléséről.

A készülék CE megfelelésséggel rendelkezik.

Forgalmazó és garanciaviselő:

Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki ut HRSZ 047/3

Szervíz telefonszám: 28-570500 36 mellék, 28-570501 36 mellék

## **Digital EQ / 3D hangzás**

Nyomja le az EQUALISER gombot lejátszás alatt

Kilépéshez újra nyomja le a fenti gombot.

Nyomja le a 3D gombot, mire a készülék különböző körülményeket imitál a hangszugárzóknak:

Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft, térhatás kikapcsolva sorrendben.

## **Repeat / visszajátszás funkció**

A készülék ismétlődően le tudja játszani az egyes jeleneteket, zene CD esetén az egyes zene-számokat. Ehhez tegye a következőket:

1. Válassza ki a jelenetet vagy zeneszámot amit vissza szeretne játszani.
2. Nyomja le a REPEAT gombot.

Minden egyes újbóli lenyomásra a visszajátszás módja megváltozik.

Visszajátszás A-B jelentek közt.

1. Nyomja le a A-B REPEAT gombot az visszajátszás kezdeti pozíciójában.
2. Nyomja le szintén a A-B REPEAT gombot a visszajátszás utolsó pozíciójában.
3. Normál lejátszáshoz való visszatéréshez újból nyomja le az A-B REPEAT gombot.

## **Cimkézés**

A már ismert módon tegye a lemezt a lejátszóba. A menü megjelenik.

Nyomja le a PROGRAM gombot.

A numerikus ( 0-9 ) gombok segítségével töltsse ki a mezőket. A nyíl gombokkal tudja a pozíciót elmozdítani.

Javításhoz használja a vissza nyilat és töltsse ki újra a mezőt.

Amennyiben elkészült, nyomja le az ENTER/PLAY gombot.

A programozás törléséhez használja a STOP gombot, majd ezek után az ENTER/PLAY gombot.

## **Véletlenszerű lejátszás**

Amennyiben nincs konkrét elképzelése mit szeretne nézni vagy hallani, választhatja a véletlenszerű lejátszást is a lemezzről.

Ehhez nyomja le a SHUFFLE gombot

Amennyiben a lejátszás még nem lett elindítva, nyomja le a START/PLAY gombot.

Normál lejátszáshoz történő visszatéréshez nyomja le újra a SHUFFLE gombot.

## **TITLE menü, cimkézés**

Nyomja le a TITLE gombot, a képernyőn megjelenik a TITLE menü amennyiben a DVD lemez ezt

tartalmazza!

Nyomja le a fel, le, jobbra, balra gombokat és válassza ki a cimkét.

Nyomja le az ENTER/PLAY gombot, melynek hatására a DVD lejátszó a jelölt pozícióból kezdi.

### **Fontos!**

Tudnia kell, hogy a fenti funkciót nem minden DVD lemez támogatja!

Amennyiben eltérő információk állnak a lemezen, a lemez információit kövesse!

A fenti leírás csak egy alap eset, mely többféle lehet a lemezekről függően.

Az egyes cimkék elhelyezhetőek a numerikus gombok segítségével is:

Nyomja le a GOTO gombot lejátszás üzemmód alatt.

Nyomja le azt a numerikus gombot, amelyet szeretné pl 2.

Nyomja le az ENTER/PLAY gombot. A DVD a lejátszást a kiválasztott cimke 2 pozíciójából kezdi.

## **SZÜLŐI FELÜGYELET**

DVD lemezekről függően lehetőség van a lemez tartalmának blokkolására a gyermekek elől.

Ehhez tegye a következőket:

Nyomja le a STOP gombot kétszer a lejátszás üzemmód alatt. Nyomja le a SETUP gombot.

A megjelenő menüből válassza ki a "PASSWORD SETUP" menüpontot, melybe az ENTER billentyűvel

léphet be. Írja be a régi jelszót, írja be az új jelszót, írja be újra megerősítésként. Nyomja le az ENTER/PLAY gombot.

Lépjön vissza az előző menübe és válassza a "PREFERENCE SETUP" feliratot. Nyomja le az ENTERt.

Ezután válassza ki a PARENTAL menüpontot, majd ismét nyomja le az ENTERt.

A megjelenő almenüben lehetősége van választani, mit szeretne a gyermekek elől eltiltani.

## **A készülék jellemzői:**

Köszönjük, hogy Ön ezt a házimozsi rendszert választotta. Reméljük, hogy ezzel a készülékkel tökéletes minőségben tudja élvezni DVD filmjeit. A készülék AM/FM rádióval és AFF rendszerrel is fel van szerelve. Ez utóbbi segítségével a szélesvásznú filmjeit is teljes képernyőn nézheti, amennyiben nem ilyen televízió készüléke lenne. Az Ön készülékében gyermekzár is van, így a nem kívánt lemezeket elzárhatja a gyermekek elől.

A készülék régió kódja: 2. Lejátszható lemezek: DVD, Audio CD, Mp3 CD, Kodak Picture CD, Jpeg

Figyelmeztetés! A lejátszható lemezekkel kapcsolatban mindig vegye figyelembe a szerzői jogokat!

## **A készülék kicsomagolása:**

Elsőként ellenőrizze a csomag tartalmát:

DVD-5200 házimozsi egység, távirányító, RCA kábel 2 ( 1db sárga, 1db piros+fehér ), kezelési útmutató, AAA elemek 2db, AM antenna, FM antenna vezeték, hangszóró + kábel 5db, mélyhang sugárzó + kábel 1db, scart kábel 1db

Amennyiben a fent sorolt tartozékokból valamelyik hiányozna vagy sérült lenne, kérjük lépjen kapcsolatba az eladóival.

Őrizze meg a készülék csomagolását! Szükség lehet rá ha a készüléket a jövőben szállítani szeretné!

## **A házimozsi elhelyezése:**

Helyezze készülékét sima, kemény felületre, vízszintes helyzetben!

Ne tegye más készülékhez közel, mert a képminőség gyengébb lehet. Ha ez bekövetkezik, helyezze máshová a házimozit.

Ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen napsugárzásnak, fűtőtestnek kitéve!

Ügyeljen rá, hogy a készülék körül legalább 2,5cm hely legyen minden irányba, hogy a készülék jól tudjon szellőzni.

Figyelem!

Az ön házimozsi rendszere egy precíziós szerkezet. Amennyiben az optika és a különböző alkatrészek elszennyeződnek a képminőség romlik vagy rossz lesz. Ennek elkerülése érdekében tartsa be a tisztításra vonatkozó általános előírásokat illetve 1000 üzemóránként szükséges lehet a készülék tisztítása. A részletekért forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervízhez.

Információk a lemezekkel kapcsolatban:

Soha ne érintse meg a CD/DVD lemez írott részét! Ne ragasszon papírt a lemezre

Ujjlenyomat vagy karcolás a lemezen tönkretetheti azt vagy leronthatja a kép és hang minőségét!

A lemezt csak száraz puha ruhával tisztítsa úgy hogy a központtól kifelé halad! Soha ne tisztítsa a lemezt

körkörösön! A lemez tisztításához ne használjon semmilyen szert, különösen ne benzin, alkohol, kereskedelemben kapható tisztító és anti statikus szereket!

Lemezek tárolása:

Ne tárolja a lemezeket napfénynek vagy hőhatásnak kitéve!

Ne tárolja azt pára, folyadék közelében. A lemezeket a saját tokjában tárolja!

# A KÉSZÜLÉK VEZÉRLŐ GOMBjai

## Mp3

Az Mp3 egy olyan tömörítési formátum, mely segítségével 10óra zene vehető fel egy CD-R vagy egy CD-RW lemezre. Az internetről letöltött zenék is általában ebben a formátumban vannak.

Tegye be az Mp3 CD-t a lejátszóba. Amint a készülék felismeri a lemezt, megjelennek a lemezen lévő zeneszámok.

A zeneszámok közül a fel/le nyilakkal választhat. A lejátszást a PLAY vagy az ENTER billentyűvel indíthatja.

## DVD Lemezek lejátszása

1. Nyomja meg a STANDBY gombot a készülék előlapján
2. Nyomja le az OPEN/CLOSE gombot, mire a lemez tálca kinyílik. Tegye be a lemezt az adatrészevel lefelé fordítva.
3. Nyomja le újból az OPEN/CLOSE gombot, mire az ajtó bezárul.  
Nyomja le az ENTER/PLAY gombot. Amennyiben a DVD lejátszó olvasni tudja a lemezt, a menü megjelenik a képernyőn. A menü utasításainak megfelelően állítsa be, majd indítsa el a lejátszást.
4. A << és a >> gombokkal előre illetve vissza tud lépni a lemezen.
5. A lejátszást a STOP gomb lenyomásával befejezheti.

## Figyelem!

Amennyiben a lejátszás alatt megmozdítja a DVD lejátszót, úgy sérülés keletkezhet a lemezen és a DVD készülékében is!

A lemez tálca kinyitására és bezárására **CSAK AZ OPEN/CLOSE** gombot használja! Soha ne próbálja azt kifeszíteni vagy kézzel becsukni, mert maradandó károsodást okozhat. Ennek javítása nem tartozik a garanciális kötelezettségek közé!

Amennyiben a TV képe lejátszás közben fel és le ugralna, ellenőrizze az TV kép helyes beállítását a setup menüben. Állítsa be a helyes típusra: PAL, NTSC vagy MULTI.

## Gyors előre csévézés

Nyomja le a >> gombot normál lejátszás alatt.

Minden egyes újbóli lenyomás növeli a sebességet: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x (hang nélkül)

Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történő visszatéréshez.

## Gyors vissza csévézés

Nyomja le a << gombot normál lejátszás alatt.

Minden egyes újbóli lenyomás növeli a sebességet: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x (hang nélkül)

Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történő visszatéréshez.

## Szünet / Pause

Nyomja le a PAUSE/STEP gombot normál lejátszás alatt a kép megállításához!

Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történő visszatéréshez.

## Léptetés

Nyomja le a PAUSE/STEP gombot szünet üzemmód alatt a kép léptetéséhez!

Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történő visszatéréshez.

## Lassú lejátszás

Nyomja le a SLOW gombot normál lejátszás alatt.

Minden egyes lenyomás lassítani fogja a lejátszást.

Nyomja le az ENTER/> gombot, a normál lejátszáshoz történő visszatéréshez.

## Zoom

Nyomja le a ZOOM gombot normál vagy lassú lejátszás alatt!

A kép minden egyes lenyomással nagyobb lesz. 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x

A nyíl gombokkal elmozdíthatja a kép központját.


## Kamera felvételszög ( angle )

Nyomja le az ANGLE gombot normál lejátszás alatt.!

A gomb minden egyes lenyomásra új felvételi szög jelenik meg.


A funkció csak akkor működik, ha ezt a felvételt a DVD lemez tartalmazza és a kamera ikon a képernyő sarkában villog!

## ELŐLAPI PANEL

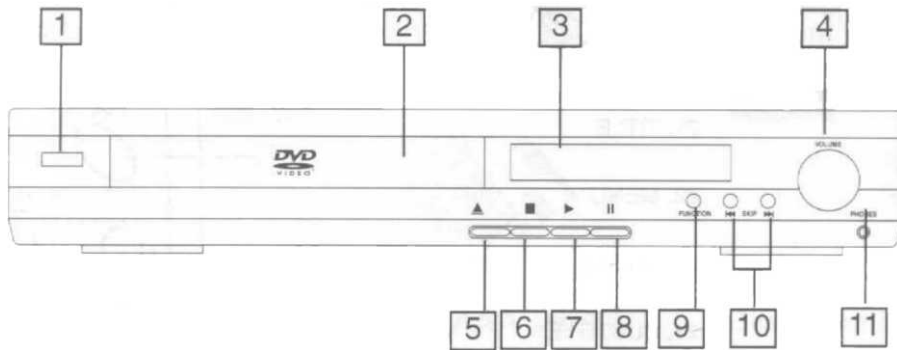

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Standby - készenléti állapot kapcsoló    | 7. Play - lejátszás                 |
| 2. Lemez tálca ajtó                         | 8. Pause - szünet                   |
| 3. DVD kijelző                              | 9. Function - funkció választó gomb |
| 4. Volume - hangerő                         | 10. Skip - kihagyás                 |
| 5. Open/close - lemez tálca nyitása, zárása | 11. Phones - fülhallgató kimenet    |
| 6. Stop - megállítás                        |                                     |

## HÁTSÓ PANEL

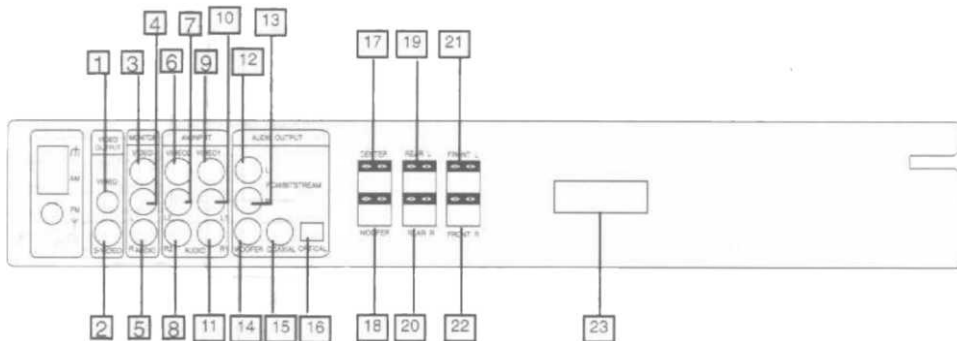

- |                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| 1. Összetett video kimenet           | 8. AV hang bemenet R2                    | 16. Digitális hang-optikai kimenet          |
| 2. S-video kimenet                   | 9. AV video bemenet I                    | 17. Center hangsugárzó csatlakozó           |
| 3. AV video kimenet                  | 10. AV hang bemenet L1                   | 18. Mélyhang sugárzó csatlakozó             |
| 4. AV hang kimenet L ( bal oldali )  | 11. AV hang bemenet R1                   | 19. Hátsó bal oldali ( L ) hangsugárzó cs.  |
| 5. AV hang kimenet R ( jobb oldali ) | 12. Analóg hang kimenet L ( bal oldali ) | 20. Hátsó jobb oldali ( R ) hangsugárzó cs. |
| 6. AV video bemenet 2                | 13. Analóg hang kimenet R ( jobb old.)   | 21. Első bal oldali ( L ) hangsugárzó cs.   |
| 7. AV hang bemenet L2                | 14. Analóg mélyhang sugárzó kimenet      | 22. Első jobb oldali ( R ) hangsugárzó cs.  |
|                                      | 15. Digitális hang-koaxiális kimenet     | 23. 21 pontos scart csatlakozó kimenet      |




## HANGSUGÁRZÓK CSATLAKOZTATÁSA, BEÁLLÍTÁSA


Az alábbi ábrán látható módon végezze el a hangszórók összekötését! Ügyeljen a színekre, minden csatlakozást más színkód jelöl.

A hangfalak nem falraakaszthatóak! Állványért érdeklődjön a helyi kereskedőnél.

A center hangszugárzót a TV alá vagy felé kell tenni. A hangfalakat arányos távolságban helyezze el. Ügyeljen, hogy azokat ne tudja leverni, ne csússzon le, a felület ahová teszi kemény, egyenes legyen.

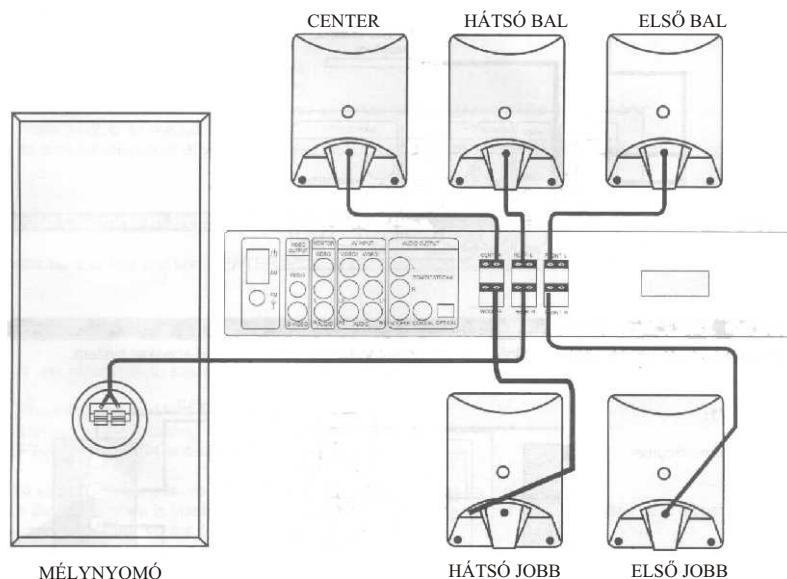

## AM ÉS FM ANTENNA CSATLAKOZTATÁSA

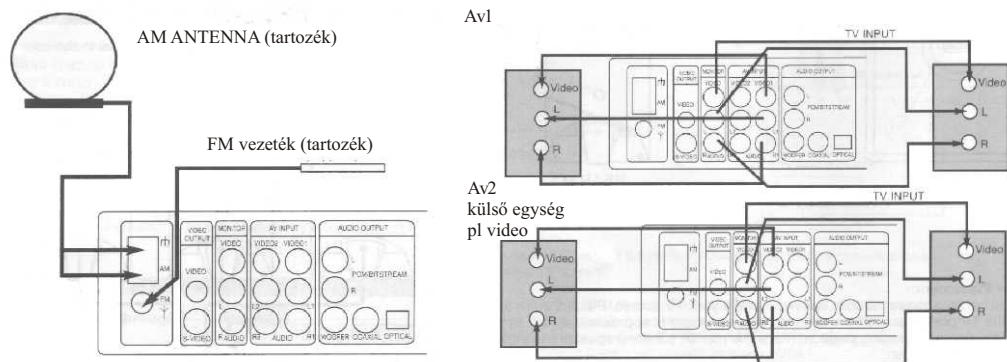

### AM/FM rádió hallgatása


Nyomja le a FUNCTION gombot a távvezérlőn és válassza ki a rádió funkciót. Nyomja le kétszer a gombot amennyiben az Av1-en lévő külső eszközt választja, háromszor ha az Av2-n lévő külső eszközt szeretné kiválasztani. Negyedszerre visszatérhet a normál módba.

Az AM/FM hullámsávok közt az ugyanilyen nevet viselő gomb lenyomásával választhat. Ezután nyomja le a GOTO gombot, mire az adó keresés elindul. Nyomja le a << vagy a >> gombokat amennyiben a következő csatornát szeretné keresettni. Kézi kereséshez használja a < és a > gombokat. Az egyes adók tárolásához nyomja le a SETUP gombot, majd a numerikus gombokkal adja meg a csatornaszámot. Végül újra nyomja le a SETUP gombot.

A memorizált rádióadót úgy tudja visszahívni, ha beüti annak sorszámát és lenyomja az ENTER-t. A készülék hangerejét hangszórónként változtathatja. Ehhez nyomja le a Volume Mode gombot, majd válassza ki, mely hangszugárzó hangerejét kívánja változtatni. A hangerőt a Volume +/- gombokkal növelheti, csökkentheti.

## A TÁVIRÁNYÍTÓ

1. Power - bekapcsolás
2. Numerikus gombok 0-9
3. Clear - törlés
4. Gyors visszacsévézés
5. Gyors előreccsévézés
6. Setup menü
7. Irányító (nyíl) gombok.
8. Enter - belépés
9. 3D hang
10. Volume hangerő + -
11. Repeat - ismétlés
12. A-B repeat - A-B ismétlés
13. Slow reverse - lassú visszacsévézés
14. Slow forward - lassú előreccsévézés
15. AFF
16. Program
17. Function - funkció választó
18. Enhance
19. Open/close tálcá nyitása/ zárása
20. Mute - csend
21. Title - címkézés
22. Menü
23. Angle - felvételi szög választó
24. Subtitle-feliratozás
25. Goto
26. előre ugrás
27. Vissza ugrás
28. Return - vissza
29. Equaliser
30. Play - lejátszás
31. Pause-step - szünet
32. Stop - megállítás
33. Display - kijelzés
34. Audio - hang választás
35. P/N PAL vagy NTSC választás
36. Zoom - nagyítás, kicsinyítés
37. Shuffle - véletlenszerű lejátszás
38. Volume mode - egyes hangszórók hangerejének beállítása.
39. FM/AM rádió hullámsáv választó

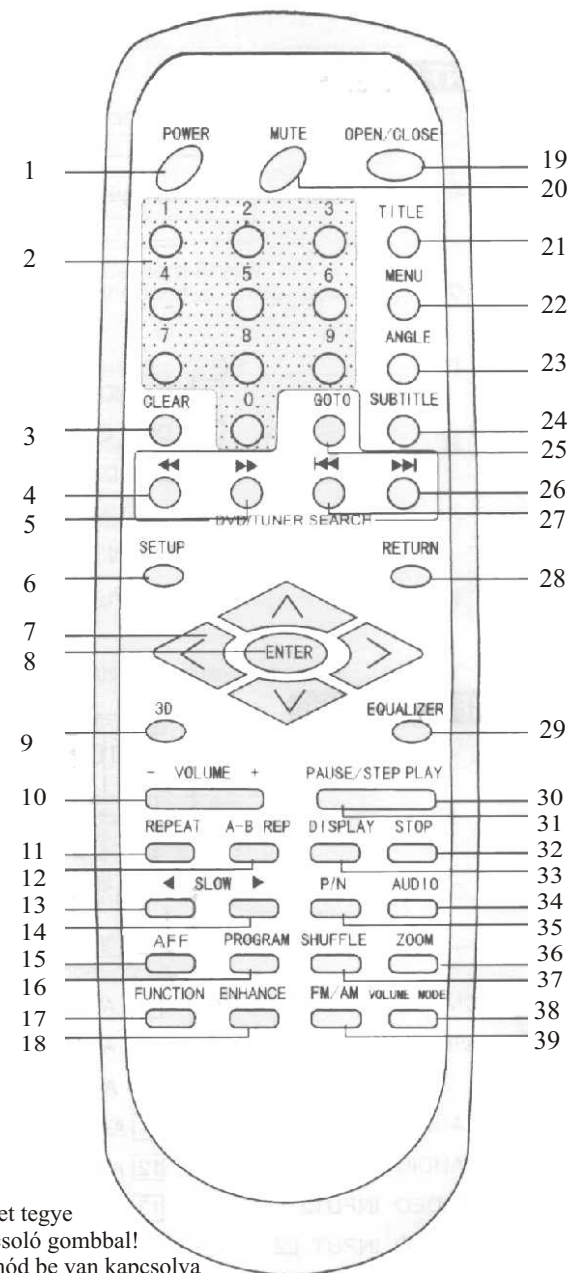


### Figyelem!

- Mielőtt a távirányítót elkezdi használni, a készüléket tegye Készenléti módba a készülék előlapján lévő bekapcsoló gombbal!
- MUTE csend üzemmód. Amennyiben ez az üzemmód be van kapcsolva A készüléknek nincs hangja! Kapcsolja ki az üzemmódot e gomb újbóli lenyomásával.
- Volume : e gomb szabályozhatja a kimenő hangot .

Helyezze be az elemeket a távirányítóba polaritásnak megfelelően az alábbiak szerint:

Ügyeljen arra, hogy a készülék csak az ábrán jelölt állásban tudja a távirányító jeleit fogadni:

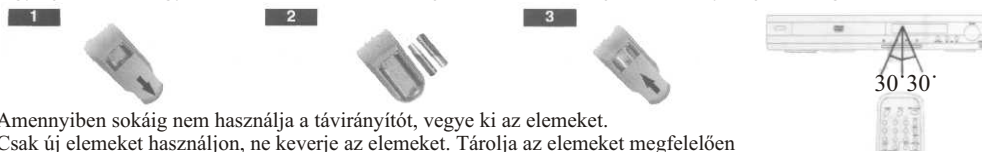


Amennyiben sokáig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket. Csak új elemeket használjon, ne keverje az elemeket. Tárolja az elemeket megfelelően Amennyiben az elemeket folyadék éri, vegyen újakat! 5.

## A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁS A TV KÉSZÜLÉKEKHEZ

1. Csatlakoztassa az RCA hang kábeleket ( piros és fehér ) a képen látható hang kimenetből a televízió készüléke Hang bemenetéhez ( audio in )
2. Csatlakoztassa a sárga RCA kábelt a video ( kép ) kimenetből ( output ) a televízió készüléke kép bemenetelére ( video in ). Azokon a készülékeken, melyen van S-video csatlakozó, használja az S-video kábelt ( nem tartozék )  
Így jobb képminőséget érhet el. Ügyeljen arra, hogy egyszerre csak az egyik csatlakoztatási módot használja!

Figyelem!  
Kapcsolja ki a készülékeket, mielőtt az összeköttetéseket megcsinálja!  
Abban az esetben, ha az ön készülékén sem S-video, sem AV sem Scart bemenet nincsen, a készülékeket nem tudja csatlakoztatni csak adapter segítségével, amit meg kell vásároljon.

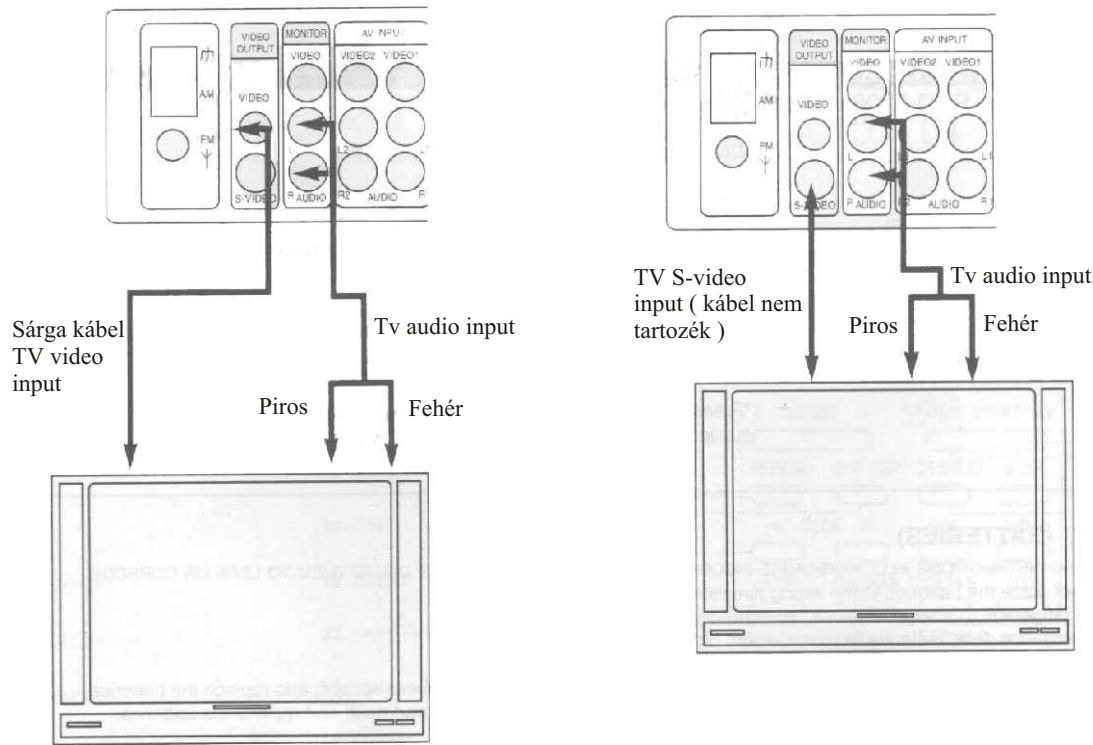


### Televízió és a házimozsi összekötése 21 pontos scart kábel segítségével

Figyelem!  
Amennyiben DVD lemezeket játszik le a hangerő alacsonyabb lehet, mint más eszközöknél! Növelje a hangerőt ha szükséges!

Válassza ki a SETUP MENÜBEN a TV készüléknek megfelelő képernyő típust!

Csatlakoztatás modulátoron keresztül ( nem tartozék )

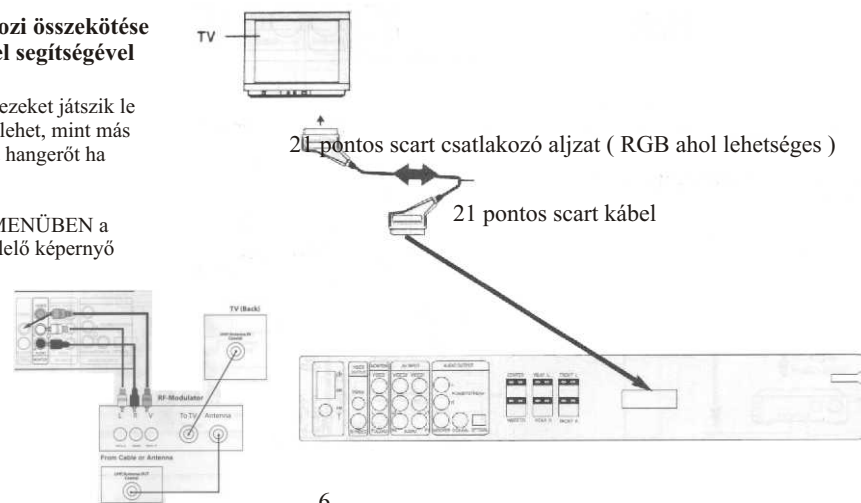

6.


## CSATLAKOZTATÁS MÁS KÜLSŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ

Ezeket a lehetőségeket akkor használhatja, ha a készüléket olyan más eszközön keresztül kívánja csatlakoztatni, melyen van SPDIF/RAW vagy SPDIF/PCM lehetőség.

- Nyomja le a Setup gombot a távszabályzón
- Nyomja le a jobbra nyíl gombot, az Audio menü kiválasztásához. Az ENTER gombbal lépjen be a menübe.
- Válassza ki az SPDIF setup almenüt majd nyomja le az ENTER gombot amíg az SPDIF/RAW meg nem jelenik a kijelzőn.
- Nyomja le újra a SETUP gombot a menüből való kilépéshez.


### Megjegyzés:

A PCM/Bitstream csak digitális vagy koaxiális ki/bemeneten csatlakoztatható! A csatlakoztatások előtt kapcsolja ki a készülékeket! A készülék nem alkalmas a DTS Digital Surround jel dekódolására. Ehhez egy külső dekódert kell használnia, melyet a digital audio out kimeneten keresztül csatlakoztathat. Egyéb esetben a készülék nem ad hangot!

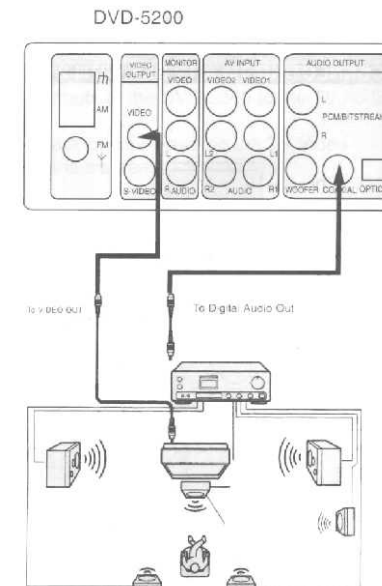


### DOLBY PRO LOGIC SURROUND SOUND

DVD-5200

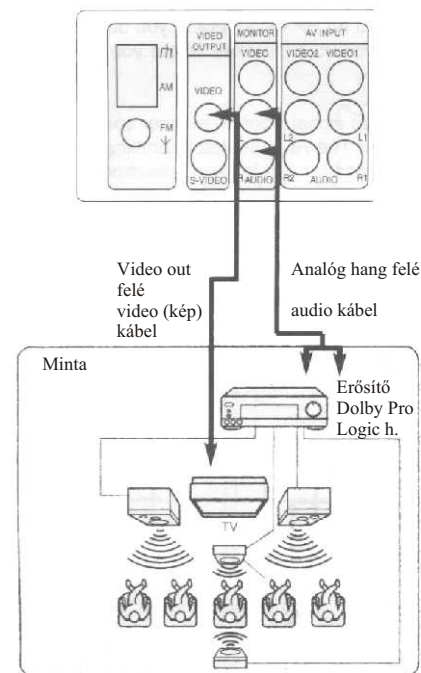

### DIGITAL OUTPUT SOUND





DVD-5200

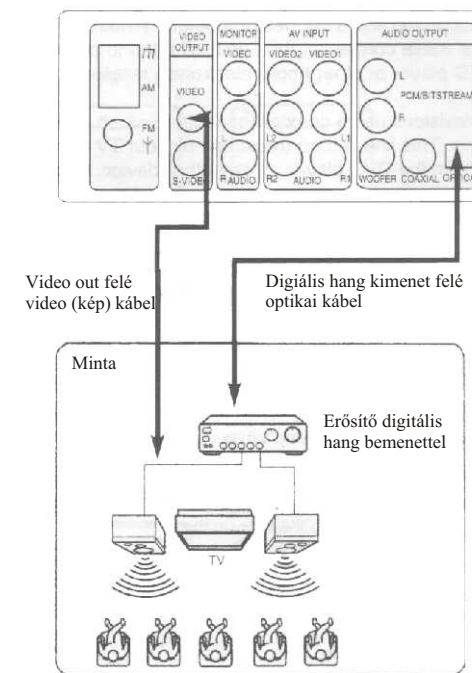

Figyelem! Amennyiben az erősítőnek nincs optikai bemenete, ön nem tudja használni ezt a digitális kimenet funkciót!

7.

# SETUP MENÜ

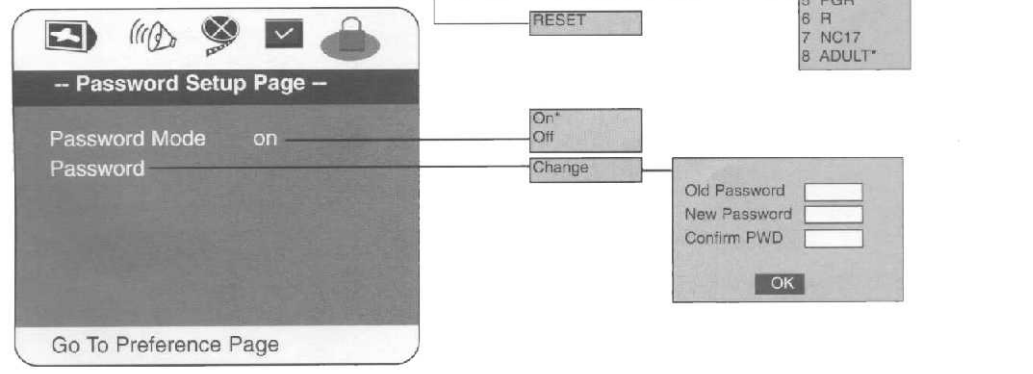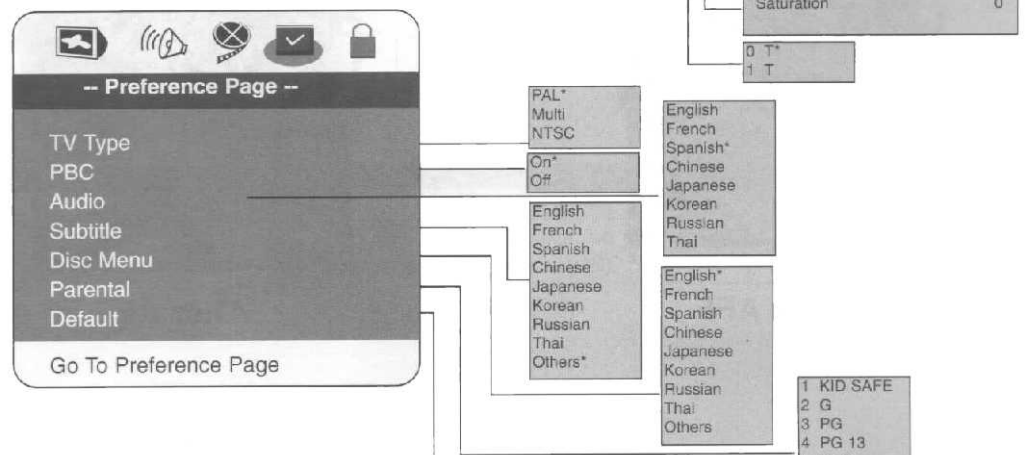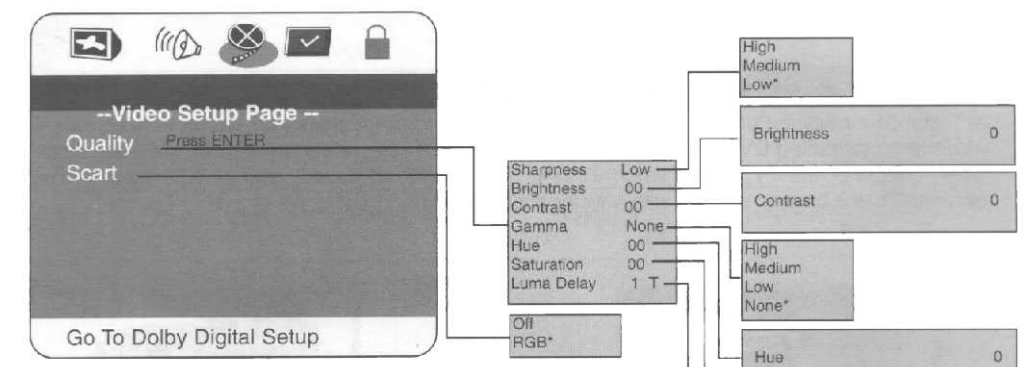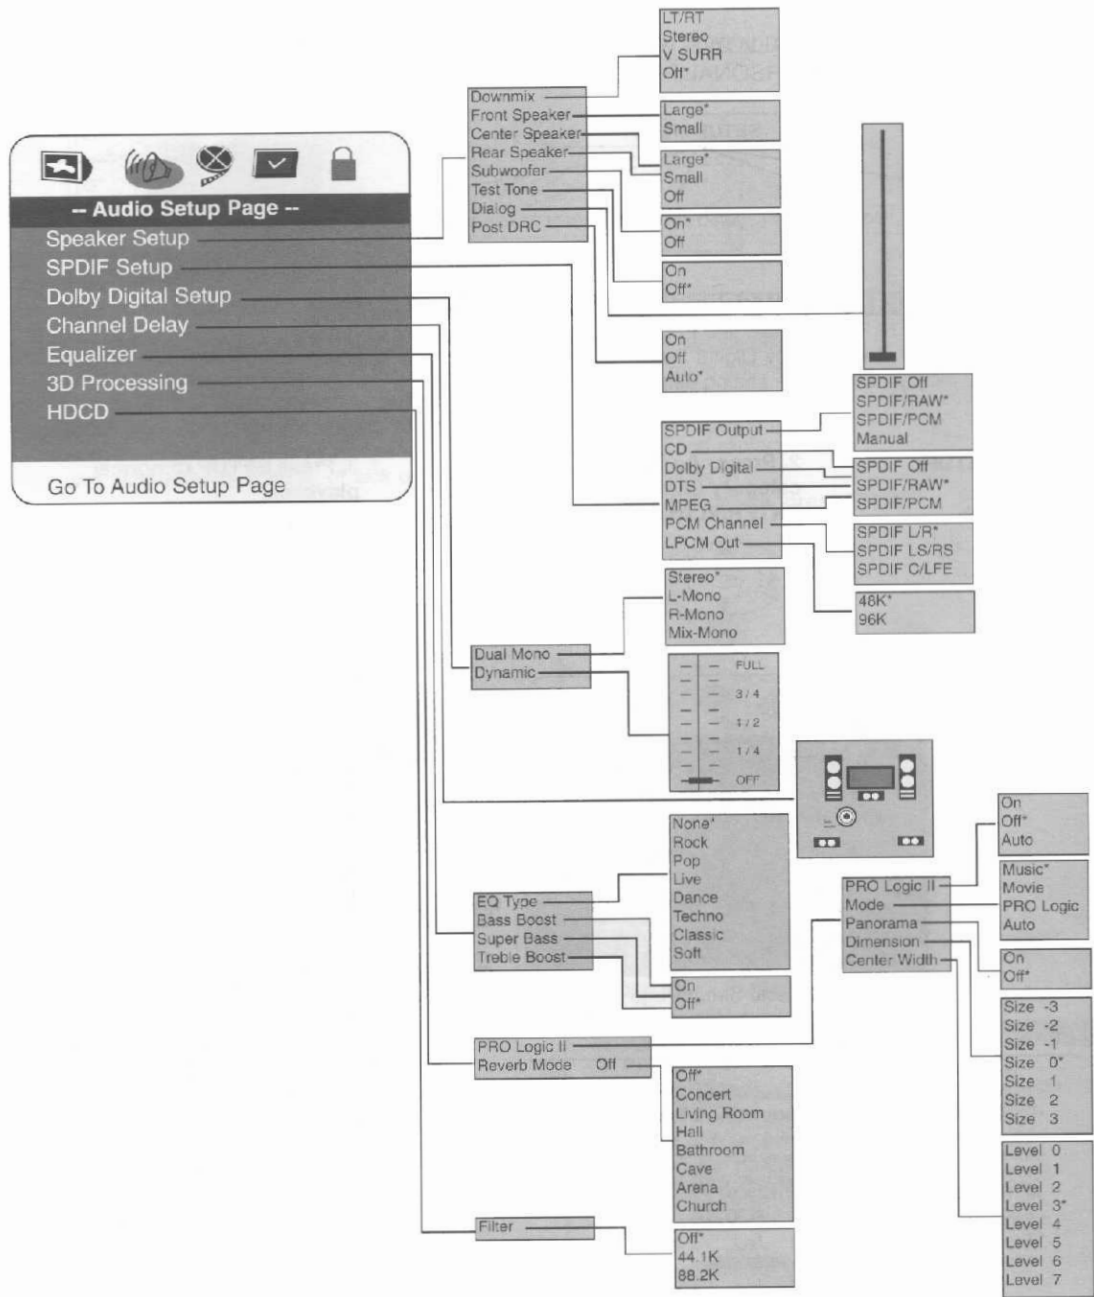



## Fontos kiegészítés a Panda Házimozi rendszerekhez.

Hangrendszer beállítása, hangszórók ki/bekapcsolása, 5.1 rendszer bekapcsolása

- Lépjen be a készülék Setup menü rendszerébe.
- Válassza ki az AUDIO setup menüpontot.
- Válassza ki a Downmix első almenüt.  
Állítsa át OFF üzemmódba, majd nyomja le az 'ok' gombot. A készülék ezzel a gyárilag beállított sztereo üzemről kikapcsol, és automatikusan bekapcsol az 5.1 es üzemmód.
  
- Ellenőrizze le, minden hangszóró ( rear - hátsó, front - első, center, sub-mély )be van e kapcsolva, amennyiben nem, állítsa azokat bekapcsolt állapotba úgy, hogy kiválasztja a hangszóró méretét small- kicsi, large - nagy.