

Technikai adatok

Színrendszer: PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 (csak AV-n!)
Hangrendszer: D/K, B/G, I
Fogható csatornák: VHF 46,25 - 463,25Mh
UHF 471,25 - 863,25 Mhz
Villamos hálózat típusa: 230V, 50/60Hz
Képcső méret: 85cm, 34" látható: 80cm
Hang kimenet: 2 x 4W

Mielőtt a szervízt hívná ellenőrizze:

Nincs kép vagy hang	ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van e a villamos hálózatra. Ellenőrizze, hogy a készülék be van e kapcsolva készenléti állapotba
Kép van, hang nincs	ellenőrizze a hangerősséget ill a MUTE csend funkciót
Távírányító nem működik	ellenőrizze, hogy a készülék készenléti állapotban van-e Ellenőrizze az elemeket, próbálja ki másik elemekkel! Ellenőrizze, hogy ne érje erős fény a távkapcsoló szenzorát! Ellenőrizze, nincs e takaró objektum a távkapcsoló és a TV között.
Nincs TV jel	Ellenőrizze a TV/AV gomb TV állásban legyen! Ellenőrizze, hogy az antenna jól van e csatlakoztatva
Nincs vagy nem jó a hang	Ellenőrizze a hang beállítását a setup menüben, ellenőrizze az antennát. Magyarországon a BG grendszer használatos
Nincs vagy nem jó a kép	Ellenőrizze a kép beállítását a setup menüben, ellenőrizze az antennát. Magyarországon a PAL rendszer használatos
Szellemkép van, Esetleg a kép szemcsés	Ellenőrizze az antennáját! Az antenna nem jó irányba áll, a koax kábel régi vagy valamely csatlakozás sérült, nem megfelelő.



PANDA 34MF09 televízió készülék HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**KÉRJÜK OLVASSA VÉGIG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
MIELŐTT BEÜZEMELNÉ A KÉSZÜLÉKET!**

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

Az Elektrikó Kft, mint forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel az alábbi rendeleteknek:

79/1997 XII.31. IKIM rendelet : az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésség értékeléséről.

A készülék CE megfelelésséggel rendelkezik.

Forgalmazó és garanciaviselő:

Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki ut HRSZ 047/3
Szervíz telefonszám: 28-570500 36 mellék, 28-570501 36 mellék

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Figyelem!

Mielőtt a készüléket használná, elsőként beprogramozná, olvassa el végig a kezelési útmutatót, és tartsa be a benne leírtakat.

Figyelem!

Az Ön televíziója 230V 50Hz villamos hálózatról működik! Ne használjon más áramforrást!

Figyelem! Áramütés veszély!

Ügyeljen arra, hogy a készüléket esőben, magas páratartalmú helyen ne használja! Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerülhessen folyadék. Ennek megelőzése érdekében ne tegyen a készülékre, vagy mellé folyadékkal töltött edényt pl virágvázast, üdítős poharat stb. Amennyiben a TV készülékbe mégis bármilyen folyadék kerülne, kapcsolja azt ki, húzza ki a konnektorból, és informálja a szervízt!

Amikor a készüléket a konnektorból kihúzza, soha ne a kábelt fogja, hanem a fali dugót!

Ne terhelje túl a konnektorokat vagy hosszabbítókat, mivel ez tűzveszélyt vagy áramütés veszélyt okozhat. Beüzemelés előtt vizsgálja meg a készüléket, annak hálózati kábelét. Amennyiben azon bármilyen sérülést lát, ne használja a készüléket! Értse a szakszervízt!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez a magasfeszültség miatt különösen veszélyes. A készülék javítását kizárólag szakember végezheti!

Amennyiben a készülék működésében rendellenességet észlelne, mint például füst keletkezne, esetleg nincs kép vagy hang stb azonnal húzza ki a konnektorból a készüléket és értesítse a szakszervízt!

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl vakációra megy), húzza ki a konnektorból.

A készüléket csak olyan felnőtt személyek használhatják akik elsajátították a használati útmutatóban foglaltakat! Gyermek, beszámíthatatlan felnőttek a készüléket nem használhatják!

A készülék elhelyezése!

A készüléket sima, kemény, lapos felületre kell helyezni. Az elhelyezésnél ügyeljen arra, hogy a készülék ne kerüljön direkt napfény vagy egyéb hőforrás hatása alá (pl. Radiátor, hősugárzó stb) mivel ez a készülékben maradandó károsodást okozhat.

Ügyeljen arra, hogy a készülék jól szellőzhessen! Legalább 15cm-nyi szabad helyet hagyjon a készülék minden irányába. Soha ne takarja le a készülék szellőző nyílásait.

Ne használja a készüléket poros helyen! Óvja azt a portól, ennek megelőzése érdekében tartsa tisztán készülékét!

Automata lemágnesezés:

Minden színes televízió készülék érzékeny a különféle mágneses hatásokra. Ezek legtöbbször akkor jelentkeznek, mikor a készüléket egyik helyről a másikra szállítja, vagy amikor új elektromos készülék kerül a televízió közelébe. Ez a televízióknál torzításokat, elszíneződéseket okozhat a képből. Az ilyen szituációk miatt a készülék fel van szerelve automata lemágnesező rendszerrel, ami akkor lép rövid ideig működésbe, amikor a készüléket annak főkapcsolójával kapcsolják be. Amennyiben tehát a fent leírt jelenséggel találkozik, a készüléket kapcsolja ki annak főkapcsolójával, hagyja azt kikapcsolts állapotban legalább 1 órán keresztül, majd szintén a főkapcsolóval kapcsolja azt be.

Amennyiben a lemágnesezés elsőre nem sikerülne, próbálja meg újra.

Tisztítás:

Tisztításhoz használjon puha száraz, vagy enyhén nedves ruhát! Ne használjon semmilyen tisztítószert vagy vegyi anyagot, mert azok károsíthatják, elszínezhetik a készülék borítóját.

Elemek távirányítóba helyezése:

Az alábbi ábrának megfelelően tegye az elemeket a távkapcsolóba. Ügyeljen arra, hogy az elemek polaritásnak megfelelően kerüljenek be. + a + hoz, - a - felirathoz. Az elemeket az előírásoknak megfelelően tárolja!

Mindig új elemeket használjon, ne keverje az elemek típusait.




A TELEVÍZIÓ KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA KÜLSŐ ESZKÖZÖKHÖZ


A készülékre az első AV vagy a hátsó AV bemeneten keresztül csatlakoztathat külső készüléket, mint például DVD lejátszó, házimozi vagy video készülék.

A színeknek megfelelően csatlakoztassa a kábeleket. A sárga video (kép) kábelt csatlakoztassa a készülék és a külső eszköz video bemenetére is egyaránt, majd a hang kábeleket (L) bal és (R) jobb is csatlakoztassa mind a TV mind a külső készülékhez. Az így kapott jel a készüléken sztereóban fog megszólalni.


A hátlap csatlakoztatási lehetőségei:

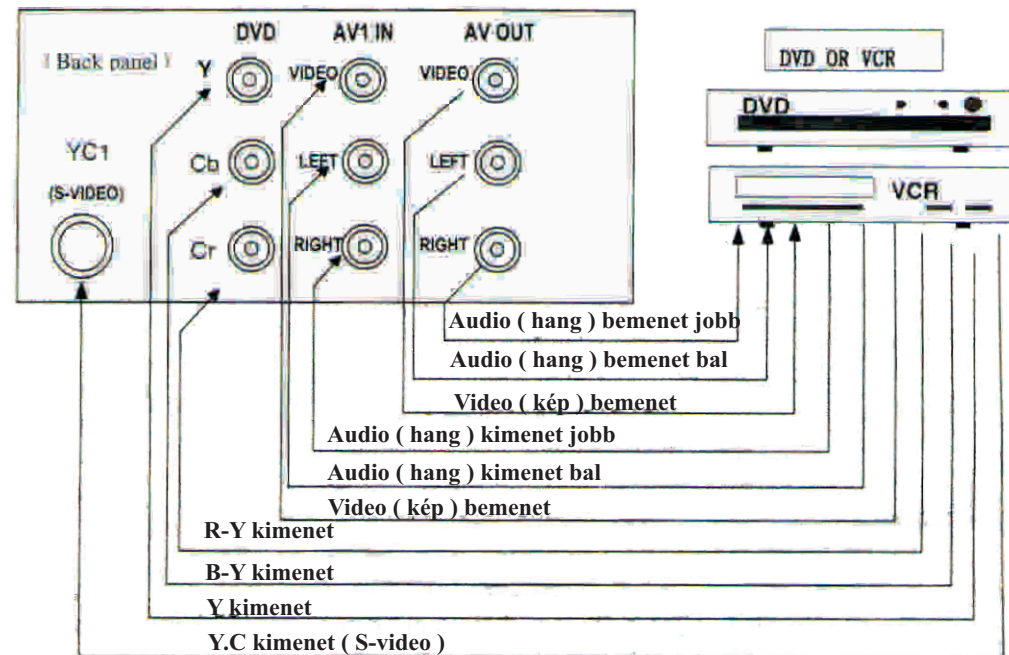

Video - DVD - kamera csatlakoztatása az előlapi Av2 csatlakozón keresztül

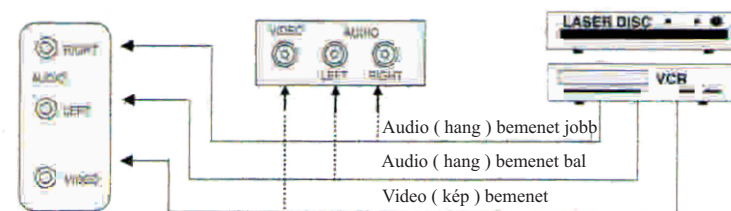

Video - DVD - kamera csatlakoztatása az hátlapi Av1 csatlakozón keresztül

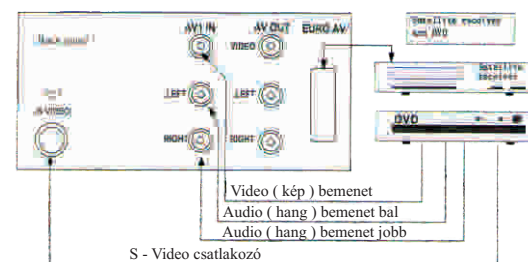

Csatlakoztassa műholdvevő készülékét (vagy más készüléket) a Scart terminálon keresztül, míg a második készüléket pl. DVD vagy video lejátszó, csatlakoztassa az AV1 bemeneteken keresztül. Így az első panelon található Av2 bemenet szabadon maradhat videokamerák, vagy digitális fényképezőgépek csatlakoztatásához.

A TÁVIRÁNYÍTÓ

Mute - csend gomb

numerikus gombok (0-9)

Game - játékfunkció g.

AV/TV cs. választó gomb


Menü gomb

Kép/hang választás

Hangerő fel/le gombok

Menü funkcióhoz tartozó gombok

Zoom - nagyítás g.

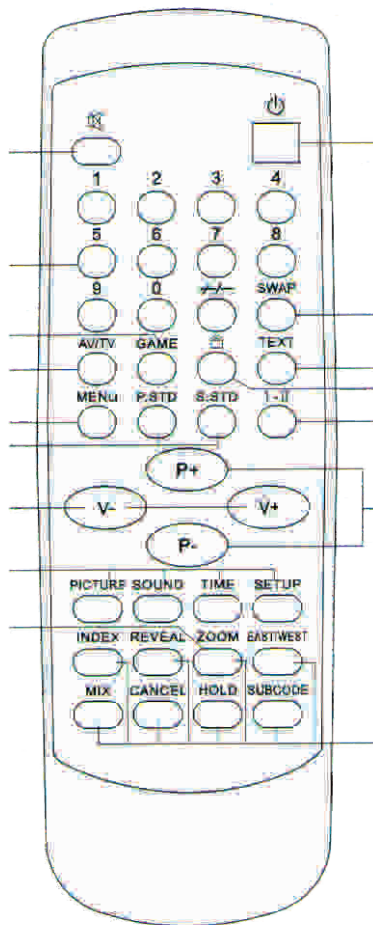

Power - ki/bekapcsoló gomb

Swap - csatornák közti ugrás g.

Teletext gomb

Lock - gyermekzár

TV hangrendszer állítása

Csatorna választó gomb fel/le

Teletext funkcióhoz tartozó gombok. Lsd txt r.

Az egyes televízió adók között lehetőség van a gyors váltásra is a **SWAP gomb** segítségével. Ennek a lenyomására a TV készülék rögtön visszaadja az előzőleg nézett csatornát.

Lehetőség van gyárilag beállított kép és hang effektek előhívására a **P.STD (kép) és az S.STD (hang) gombokkal**, ebben gyárilag beállított értékek vannak különböző fény és hang viszonyokhoz alkalmazkodva. **Gyermekzár:** Amennyiben megnyomja a LOCK gombot, először “----” megjelenik a képernyőn. Üsse be a kódot, amit megadott. (a gyárilag beállított kód: 4689, mely később is elérhető ha ön elfelejtené a kódját!). A zöld szín sárgára fog váltani. Ha újra beüti a kódot, egy piros lakat szimbólum jelenik meg a képernyőn, ami azt jelenti, hogy a gyermekzár aktiválódott.

Gyermekzár felnyitása: Nyomja le a LOCK gombot, mire a piros lakat jel és a ‘----’ szimbólum megjelenik. Üsse be a kódot amit előzőekben megadott. A piros szín zöldre vált, és a TV készülék visszatér normál üzembe.

I-II: TV hangrendszer állítása: Amennyiben a TV Nicam stereo jelet fog, e gomb lenyomásával lehet választani a mono és a sztereo jel között. Amennyiben dual sztereo jelet fog, szintén ezzel a gombbal lehet választani a két sztereo jel közül, ami adott esetben két nyelvű is lehet.

Figyelem! A hang rendszert helyesen kell beállítani, egyéb esetben a hang zajos lehet! A Nicam és a kettős hang vétele a egyes tv adók adásától függ! Amennyiben a sztereo jel gyenge, úgy a hang zajos lehet! Ebben az esetben a fent említett módon a hangot rendszert át kell kapcsolni sztereo-ról mono ra, így tudja csökkenteni a zajt!

Játék: Nyomja le a GAME gombot, hogy a készülék játék üzemmódba kerüljön. A játék a V+/V- /P+/P- gombokkal irányítható. A Menü gomb lenyomásával a játék vége esetén újraindíthatja azt! A GAME gomb újbóli lenyomásával a TV Készülék kilép a játék funkcióból.

TV ADÓK KERESÉSE

Első lépésként ellenőrizze, hogy csatlakoztatta e az antennát a televízió készülékhez.

Amennyiben ez megtörtént, Nyomja le a MENÜ gombot a távirányítón ismétlődően, addig amíg a hangolás “TUNE” menü meg nem jelenik a képernyőn. Ezt a távkapcsoló fehér gombjának lenyomásával is elérheti.

A P+, P- gombokkal válassza ki a legelső “AUTO SEARCH” funkciót, majd nyomja le a V+ vagy V- gombokat. A készülék megkeresi és memorizálja a fogható összes adót (0-249 csatornáiig)

Várjon amíg a készülék befejezi a műveletet.

Lehetőség van az egyes állomások kézi megkeresésére is. Ehhez elsőként válassza ki a programhelyet pl “PROGRAM 3 “ majd válassza ki a hullámsávot pl. “ BAND: UHF” ezután a SEARCH felíratra lépve nyomja le a P+, P- gombot, amivel elindul az állomáskeresés.

Amikor a készülék a kívánt adót megtalálta, a P+, P- gombokkal válassza ki a “STORE” felíratot és ott nyomja le a V+ vagy V- gombokat. A megtalált adó így memorizálásra kerül.

Néha szükséges lehet a talált adók finom hangolására. Ehhez a fenti módon eljárva válassza ki a “FINE TUNE” menüpontot, majd ott a V+, V- gombok segítségével próbáljon finomítani a beállításon, majd memorizálja azt a már ismertek szerint.

SKIP: a keresés menüben van egy un skip-kihagyás funkció. Amennyiben ezt a funkciót ON ra állítja, úgy a kiválasztott programhely nem lesz elérhető. Amennyiben később mégis el szeretné érni a már “törölt” programhelyet, úgy ezt a funkciót a “TUNE” menüben állítsa vissza OFF állásba.

Programhely csere: Nyomja le a MENÜ gombot, míg az EXCHANGE menü meg nem jelenik.

Használja a P+, P- gombot és válassza ki a “PROGRAM 1 “ pontot. A V+ /V- gomb segítségével adja meg a cserélni kívánt program számát pl “ program 10 “. Lépjen a “program2 “ menüpontra, ahol adja meg, mely másik programmal szeretné az előzőt felcserélni. Végezetül válassza ki az “exchange” menüpontot és nyomja le a V+ vagy a V- gombot.

TELETEXT

Válassza ki az adót, melyen a teletextet szeretné megnézni. Nyomja le a TXT gombot a távkapcsolón.

A képűtség megjelenik. Kövesse a teletext újság utasításait, használja az oldalak eléréséhez az ott feltüntetett lapszámot, melyet a numerikus billentyűkkel (0-9) vihet be. A TV adáshoz a TXT gomb ismételt lenyomásával térhet vissza.

A televízió üzemeltetése

Első lépésben helyezze a televízió készülékét készenléti állapotba (standby) a készülék előlapján található POWER gombbal. Kapcsolja be a készüléket a távirányítón található ki / bekapcsoló gombbal. A csatorna fel/le gombok segítségével szintén bekapcsolható a készülék. Amennyiben a készülékre nincs bemeneti jel kapcsolva, vagy az adásnak vége, az 5 percen belül kikapcsol.

Bekapcsolás után a **csatorna fel vagy le** illetve a **numerikus (0-9)** gombok segítségével adhatja meg a csatornaszámot, annak függvényében mely adót szeretné nézni. Amennyiben a kívánt adó pl a 10-es csatornára van elhelyezve, úgy elsőként nyomja le a -/-- gombot majd üsse be a kívánt csatornaszámot.

Amennyiben az AV vagy a YUV bemeneten keresztül csatlakoztatott külső készüléket szeretné nézni (pl egy DVD lejátszó), úgy nyomja le a TV/AV gombot. A gomb többszöri lenyomásával visszatérhet a TV üzemmóddhoz .

A televízió adás fajtájának megfelelően a **Zoom** gombbal válassza ki, hogyan legyen a műsor megjelenítve: Normal - wide (szélesvásznú)- vagy nagyított.

A készülék hangerejét a **hangerő fel/le gombokkal (volume +/-)** szabályozhatja. Ügyeljen arra, amennyiben a **MUTE funkció** be van kapcsolva a készüléknek nincs hangja! Ennek feloldásához és a készülék hangjának visszanyeréséhez nyomja le a MUTE gombot a távkapcsolón újra.

HOLD gomb E gomb megállítja a teletext oldalt. Az nem lapozódik el, új információ nem jelenik meg rajta. A funkció 3jegyű következő lapszám beütésével oldható fel.

REVEAL gomb Rejtett karakterek előhívására szolgál, ilyenek például a quiz kérdésre a válaszok stb.

ZOOM gomb Megnöveli a karakterek nagyságát. Elsőként a lap felső, ezután az alsó fele látható, majd végül az egész oldal újból egyszerre.

Mix gomb E gomb segítségével egyszerre nézheti a teletext és a TV oldalt.

SUBCODE gomb E gomb segítségével a 4 karakter megadása után az egyes teletext oldalakhoz tartozó al lapok tekinthetők meg egyszerűbben.

CANCEL gomb Ki/bekapcsoló gomb a teletext oldalról a TV re illetve a TV ről az utoljára nézett TXT lap közt kapcsolgathat.

A 4 színes gomb a teletext üzemmódban előre beállított lapszámok közti gyors kapcsolást szolgálja

P+/P- gombok P+/P- gombokkal növelheti ill csökkentheti az oldalszámot

TIME- Lehetőség van adott teletext oldal megjelenítésére előre programozott időben. Ehhez válassza ki a kívánt lapot, majd nyomja le a TIME gombot. Adja meg a kívánt időt pl 15:30 (1-5-3-0) majd nyomja le a CANCEL gombot.

Ezzel a készülék visszatér normál TV módba, majd 15óra 30 kor megjeleníti a kívánt txt lapot.

A funkció törléséhez újra nyomja le a TIME gombot.

INDEX gomb segítségével az adott teletext kezdő lapjára léphet.

EAST-WEST gombbal kapcsolhatja a teletext nyelvrendszerét keleti vagy nyugatira.

A MENÜRENDSZER ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSE

A menü gomb többszöri lenyomásával különböző menük tűnnek fel az alábbi sorrendben:

PICTURE (kép beállítása) - SOUND (hang beállítása) - TIME (óra, időzítés beállítása) - SETUP (általános beállítások) - TUNE (állomás keresés) - EXCHANGE (program váltás) menük. Az utolsó menüpont után pedig újból kezdődik az első körkörös.

A menüben az alpontokat a P+, P- gombokkal lehet elérni, a változtatást pedig a V+, V- gombokkal lehet eszközölni.

PICTURE MENÜ

A kép menüben lehetőség van állítani a fényerőt (brightness), kontraszt (contrast), színt (colour), képélességet (sharpness)

TIME MENÜ

Ebben a menüben van lehetőség az óra és az ébresztés valamint kikapcsolás beállítására.

CLOCK TIME = aktuális idő, ON TIME = bekapcsolási idő, OFF TIME = kikapcsolási idő, SLEEP TIMER = elalvás időzítés.

Válassza ki a már ismertek szerint azalmenüt és a V+,V- gombokkal állítsa be az időt.

SETUP MENÜ

LANGUAGE : Nyelv beállítása (Angol-Arab-Perzsa-Török-Francia-Orosz)

COLOR SYS: szín rendszer beállítása (automata- PAL - NTSC3.58 - NTSC4.43 - SECAM)

SOUND SYS: hang rendszer beállítása (DK-BG-I)

Figyelem! Magyarországon PAL-BG rendszerben sugároznak az adók! Az állomás keresés előtt ezért szükséges átállítani erre a rendszerre a készüléket, mivel másképp nem lesz hang, kép ill rossz minőségű lesz!

AVL : automata hangerősség szint ki/be

TXT LANGUAGE: teletext nyelvzete (W-TR-EAST1-EAST2)

CALENDAR: naptármegtekintése

GAME: játékprogram előhívása.

A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEI

TV előlap



POWER gomb : a készülék bekapcsolása, készenléti (standby) állapotba kapcsolása. Nyomja le a gombot, mire a lámpa bekapcsol.

Távírányító szenzor: ebbe az irányba fordítsa a távkapcsolót

STANDBY-Készenléti állapotot jelző lámpa

OLDALSÓ AV BEMENET

(nem minden készüléken van!)

ELSŐ AV BEMENET
(nem minden készüléken van!)

VIDEO AUDIO BAL JOBB

OR



JOBB
AUDIO
BAL
VIDEO

1. TV/AV VÁLASZTÓ
2. FUNKCIÓ MENÜ VÁLASZTÓ
3. HANGERŐ FEL ÉS LE KAPCSOLÓ (+/-)
4. CSATORNA FEL ÉS LE KAPCSOLÓ (+/-)



TV és antenna csatlakoztatásai

A TV és az antenna összekötéséhez használjon 75Ohmos koaxiális kábelt Amennyiben kombi UHF - VHF antennát használ, nincs szüksége mixerre.

