

1. Ez a tartozék olyan felület tisztítására alkalmas, mint az ablaküveg vagy a tükör.
2. Helyezze a mini csatlakozót a tisztítószeradagolóhoz.
3. Aztán helyezze az ablakmosó fejet a fogantyúhoz.
4. Indítsa be a készüléket és a tisztítószerzivattyút olyan módon, ahogy a kárpittisztításnál eljárt.
5. Helyezze a fejet a tisztítani kívánt felületre, nyomja meg a tisztítószeradagoló fogantyúját, aztán húzza fogantyút előre és hátra ezzel tisztítva a felületet.
6. Az üvegfelület csillogóbb lesz, ha a tartályba egy kevés ablaktisztítót adagolunk.

**HASZNÁLAT UTÁNI TEENDŐK**

1. Kapcsolja ki a pumpát.
2. Járássa egy kicsit a gépet, anélkül, hogy porszívózna; így a szívócső belseje megszárad.
3. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a kábelt a konnektorból.

**A TARTÁLY TISZTÍTÁSA ÉS KIÜRÍTÉSE**

4. Tegye olyan helyre a készüléket, ahol nyugodtan kiöntheti a vizet belőle.
5. Oldja ki a gyorszárat, és vegye le a motorházat, szedje szét az összekötő csöveket, csavarja le a tartály tetejét és engedje ki a piszkos vizet. Mielőtt újra beüzemelné a készüléket, bizonyosodjon meg arról, hogy a tartály teteje zárva van.
6. Töltsen meg a kitisztított tartályt tiszta vízzel, a vizet spriccelje a lefolyóba. Ezzel öblíti ki az egész rendszert, és akadályozza meg azt, hogy a szívócső eltömődjön.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Mindig ellenőrizze a készülék szűrőjét. Bizonyosodjon meg arról, hogy jó állapotban vannak. Ha a készülék szívóereje túl lassú és / vagy furcsa hangokat hallat, kapcsolja ki a gépet és ellenőrizze, hogy van-e valami anyag bene, ami elzárná a szűrőt. Hosszú ideig tartó, ill. víz nélküli használat után, a pumpa automatikusan kikapcsolja magát. Ebben az esetben, kapcsolja ki a gépet és a pumpát, töltsen meg a tartályt ha az üres-, és hagyjuk a pumpát lehűlni.  
**Kizárólag fékezett habzású mosószert használjon!** Száraz tisztításkor, ha a szívás gyengül, ürítse ki a porzsákat!

**KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS**

1. A készüléket tisztítás és karbantartás alatt a hálózati csatlakozóaljzatból mindig húzza ki.
2. Törölje ki a tartályt, a szívócsövet nedves, majd száraz ruhával is.
3. Ne használjon oldószert és savtartalmú anyagot tisztításhoz.
4. Rendszeresen ellenőrizze a szűrőket és cserélje az elhasználotott újabbra.
5. **Szőnyegtisztítás befejezésekor tiszta vízzel öblítse át a rendszert! Ellenkező esetben letapadhat a pisztoly szelepe!**

**MOTORVÉDŐ SZIVACS**

1. Mielőtt kivenné a motorvédő szivacsot, bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és a hálózati csatlakozót kihúzta a konnektorból.
2. Oldja ki a biztonsági zárat, és vegye ki a motorházat.
3. Vegye ki a motorvédő szivacsot és mossa meg tisztítószerezrel és vízzel. Öblítse le, mielőtt visszatenné.
4. Ne használja a készüléket a motorvédő szivacs nélkül. Ha a szivacs megsérült vagy elhasználotott, cserélje újra.
5. A készüléket eredeti dobozában szállítsa.

**TISZTÍTÓSZER KEVERÉSI ARÁNYA**

5 liter vízhez 0,25 dl tisztítószerkoncentrátumot keverjen. (1:200). A tisztítókeverék készítéséhez mindig hideg vizet kell használni.

**MIELŐTT A SZERVÍZHEZ FORDULNA!**

A gép oldalán koszos víz jelenik meg:

Túl sok a tisztítószert a tartályban, vagy nem fékezett habzású mosószert használ! Hárítsa el!

Nem szív, az úszókapcsoló lezárt:

Tele van a szennytartály vízzel, vagy túl sok a tisztítószert, aminek habja eltömíti a szivacsokat! Hárítsa el!

**Technikai adatok:**

Tápfeszültség: 230V 50Hz 5A  
Teljesítmény: 1600W  
Érintésvédelmi osztály: II  
Súly: 9,85Kg



# Alfa Centauri / Group Sr2000 Platinum takarító gép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**KÉRJÜK OLVASSA VÉGIG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,  
MIELŐTT BEÜZEMELNÉ A KÉSZÜLÉKET!  
Őrizze meg a kezelési útmutatót és a készülék csomagolását mert a  
későbbiekben még szüksége lehet rá!  
Garanciális feltételeket kérjük olvassa el a jótállási jegyen!  
Figyelem! Fékezett habzású tisztítószert használjon és csak az előírt  
mennyiségben!!**


**MINŐSÉGTANÚSÍTÁS**

Az Elektrikó Kft, mint forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel az alábbi rendeleteknek:  
79/1997 XII.31. IKIM rendelet : az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről.  
A készülék CE megfeleléssel rendelkezik. Megfelel a 73/23/EEC és a 89/336/EEC EMC direktíváknak

Forgalmazó és garanciaviseelő:  
Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki ut HRSZ 047/3  
**SZERVÍZ TELEFONSZÁMA: 28-485015, 20-5229741 28-570500 36 mellék**

**A készülék részegységei:**

- 1- Fogantyú
- 2- Szívás ki- bekapcsoló gomb (motor)
- 3- Tisztítószert szivattyú ki- bekapcsoló gomb (pump)
- 4- Motorház
- 5- Kábeltartó egység
- 6- Tisztítószert tömlő csomak
- 7- Gyorszár
- 8- Szívótömlő csomak

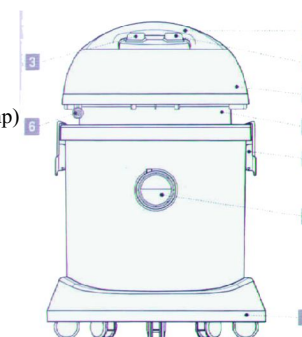

- Szívótömlő
- Szívócső
- Univerzális (szőnyeg / padló) fej
- Derékszögű szívófej
- Vékony szívófej
- Kárpit és padló tisztítófej
- Spriccelő
- Rögzítőpánt
- Úszókapcsoló
- Porzsák



## PLATINUM & GOLD TAKARÍTÓGÉP

Kérjük, használat előtt gondosan olvassa el az utasításokat. Használja ezt a füzetet útmutatóként. Vegye ki az összes tartozékot a dobozból és ellenőrizze le a készülék és alkatrészeinek meglétét, sérülésmentességét. Amennyiben a készülék valamelyik alkatrésze a dobozban törött, kérjük hívja fel szervizünket, aki segít a pótlásban.

### *Gyakorlati tanácsok:*

1. A takarítógép bypass rendszerrel működik, amelyet a legújabb technológia felhasználásával készítettünk el gyárunkban.A bypass rendszer lehetővé teszi, hogy a motor lehűtse magát egy különálló ventilátor segítségével. Ezzel megvédi a motort a leégéstől, amíg a vákuum rendszer zárt állapotban van.
2. A poros levegőt egy szűrő segítségével elzárják a gépen belül, ami megakadályozza, hogy a motor károsodjon, s lehetővé teszi a takarítógép hosszú élettartamát.
3. A többszintű szűrő rendszer segítségével a por nem száll vissza a levegőbe.
4. A porszívó test nem rozsdásodik és ütésálló.
5. Az úszókapcsoló be van állítva.
6. A tartozékok mind a nedves, mind a száraz tisztítás alkalmával használhatók.
- 7. Sose használjon klór tartalmú tisztítószert!**

### *Biztonsági előírások:*

1. A takarítógép nemzetközi technikai és biztonsági szabványok szerint készült.
2. A készülék csak 220-230 V feszültségen és 50-60 Hz-en működtethető.
3. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a feszültség megfelelő-e a gép helyes használatához; hogyha hosszabbítót is alkalmazunk, akkor nézzük meg, hogy a kábel nem sérült-e.
4. A kábelt ne törjük meg, legyünk biztosak abban, hogy nem érte károsodás. Használat előtt az egészet vizsgáljuk át, és ha sérült, ne használjuk.
5. A készüléket és minden elektromos egységét tartsuk távol a gyermekektől.
6. A működő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
7. Ne tartsa a szívócsövet szeméhez vagy füléhez.
8. A készülék kialakítása nem teszi lehetővé, hogy finom és egészségre ártalmas porokat (pl.: cement, gipsz, építési törmelék, mérgek, stb.) felszívjon.
9. Mielőtt kihúzza a vezetéket a konnektorból, kapcsolja ki a készüléket.
10. A készüléket használat után vagy tisztítás és karbantartás alatt a hálózati csatlakozó aljzatból mindig húzza ki.
11. Ne érje víz se a készüléket, se annak tartozékait.
12. Ne használja a készüléket, ha: a készülék leesett és látható károsodás érte; nem üzemel jól. Ezekben az esetekben ne használja és ne nyissa ki a készüléket. Csak a pótalkatrészeket használja és vegye fel a kapcsolatot a garanciajegyben feltüntetett szervízhálózattal.
13. A készülék csak háztartási célra használható, az ipari használatra nem alkalmas!

## SZÁRAZ TAKARÍTÁS ÉS TARTOZÉKAI

**A porzsák elhelyezése:** oldja ki mindkét gyorsárat, és vegye le a motorházat a szennytartályról. Helyezze be a papír vagy vászon porzsákokat. Csavaró mozdulattal rögzítse a szívótömlőt a készülékhez. A motor házat tegye vissza a szennytartályra., majd zárja le! Helyezze a szívócsövet a tömlőre, majd válassza ki a takarításhoz megfelelő fejet. **Mechanikai szívó beállítások:** állítsa be a szívó gombot (a szívó cső felső részén található retesz) finom felületen való alkalmazáshoz (pl.: selyem anyaghoz vagy függőnyhöz) , mivel túl erős szívóhatás alkalmával a szívócső szája eldugulhat a finom anyag beszívásától.

**Szívófejek:** ezek mozgó fejek görgőlábakkal, amelyek könnyedén használhatók szőnyeg, parketta és csempe felületeken.

**Derékszögű szívófej:** mindenféle kárpittisztításhoz használható

**Kis (rés) szívófej:** keskeny helyeken és radiátorokon használható

**Tisztítófej kefével bútorok tisztításához:** bútor és egyéb finom felület tisztítására való.

## NEDVES TAKARÍTÁS

1. Vegye ki a vászon porzsákokat a készülékből, mielőtt nedves takarítást végez ( oldja ki a gyorsárakat és vegye ki a zsákok)
2. Használja a mosó/szívó vagy a derékszögű fejet aszerint, hogy mennyi tisztítószerezrel fog dolgozni.
3. Helyezze be a durva felszínre készült mosó/szívó fejet, ha szükséges.
5. Helyezze a motorházat a szennytartályra és zárja le a gyorsárakat.
6. Dugja be a vezetéket a konnektorba.
7. Illesze össze a szívó csövet a többi tartozékkal.
8. Használja a takarításhoz és a felülethez megfelelő szívófejet.
9. Kapcsolja be a készüléket.
10. Tartsa a szívófejet a takarítani kívánt felülethez valamint önmagától távol. Amikor a tartály eléri maximális kapacitását (azaz megtelik), a **készülék automatikusan kikapcsol.** Ilyenkor kapcsolja ki a készüléket, öntse ki belőle a vizet. Abban az esetben, ha a készülék tartálya oldalra dől, az úszókapcsoló automatikusan kikapcsolja a gépet. **Megjegyzés:** Ha nedves takarítás után száraz takarítást kíván végezni, bizonyosodjon meg róla, hogy a motorvédő szivacs, a szívócső és a tartozékok teljesen szárazak. Ha a szívófejet a tartály tisztítása után 3-4 percig felfelé tartja, levegőt enged be, ami segít a száradásban.

## UTASÍTÁSOK MOSÁS / TISZTÍTÁSHOZ

1. A mosó / szívó fej lehetővé teszi a tisztítószert kiáramlását mindenféle textil felületre.
2. A készülék felszívja a piszkot és a kiáramlott folyadékot, így végez teljes tisztítást.
3. Helyezze mosó / tisztító fejet a szívócsőre.
4. Helyezze el a tisztítószera dagolót a szívócső felső részéhez, amely lehetővé teszi, hogy a tisztítószert és az öblítő kiáramoljon.
5. A tisztítószera dagoló mentén rakja fel a vékony csövet a tisztítószert és a víz adagolása érdekében a rögzítópánzok segítségével.
6. Dugja a tisztítószert és az öblítő csövet a tartályon lévő pumpakimenetbe, a cső akkor van benne a kimenetben, ha kattantást hallunk.

## A KÁRPITTISZTÍTÓ HASZNÁLATA

1. Ne nyelje le a tisztítószert.
2. A gyermeket tartsa távol a tisztítószertől.
3. Ügyeljen arra, hogy a tisztítószert szemével, szájával, orrával ne érintkezzen.
4. Abban az esetben, ha ez megtörtént öblítse le bő vízzel.
5. Csak azt a tisztítószert használja, amit a gyártó ajánl. Abban az esetben, ha más anyagot használ, a gyártó nem vállal felelősséget a gép meghibásodására. Ilyenkor a készülék garanciális javításra szóló kötelessége megszűnik.
6. Ne keverje más alapanyagokkal.

## A TISZTÍTÓSZERTARTÁLY ÉS A VÍZTARTÁLY MEGTÖLTÉSE

1. Nyissa ki a víz / tisztítószert tartály tetejét, amely a porszívó test mellett található.
2. Öntse bele az utasításban előírt mennyiségű vizet és tisztítószert.
- 3. Ne öntsön bele túl sok tisztítószert, mert nagyon habos lesz. 5L vízhez maximum 0,25 dl fékezett habzású tisztítószert használjon!**
4. Csavarja vissza a tartály tetejét.
5. Helyezze a szívócsövet a testhez, a tisztítószeres csövet a pumpakimenetbe, amely a test tetején (oldalt) található.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Nyomja meg a tisztítószerszivattyú ki bekapcsoló gombot.
2. Jelentéktelen hangot fog hallani.
3. A készülék készen áll a használatra.

## KÁRPITOK ÉS SZÖVETEK TISZTÍTÁSA

1. Mielőtt tisztítaná a kárpitot és / vagy a szövetet, végezzen alapos száraz takarítást.
2. Öntsön az utasításban előírt mennyiségű vizet és tisztítószert a tartályba.
3. 3,5 literes víz tisztítószert keverék elég egy 10 m<sup>2</sup>-es kárpit kitakarításához. Ez természetesen a szőnyeg vastagságától és piszkosságának fokától függően változhat.
4. Helyezze be a tartály bemeneti csövet a pumpakimenetbe. Ez az összekötő a tartály és a pumpa között.
5. Vegye le a vezetéket a kábeltartó egységről.
6. Helyezze a szívócsövet, a hosszabbító csöveket és a tartozékokat a megfelelő helyre.
7. A levegő szabályozó mindig legyen kikapcsolva ( a levegőszabályozó a fogantyúnál található), amíg mosást / tisztítást végez, valamint amíg nedves porszívózást használ.
8. Indítsa el a gépet és a tisztítószerszivattyút.
9. A pumpa bekapcsolása előtt mozgítsa a szívó / mosó fejet hátrafelé. Hagyja a mosott felületet száradni.
10. A mozgatható tartályba öntsön vizet és tisztítószert, ha a folyadék szintje alacsony.
11. Ha a felület túl nedves; mielőtt bekapcsolná a gépet, indítsa el a pumpát és tisztítson meg kb 1 m<sup>2</sup>s felületet, azután kapcsolja ki a pumpát és indítsa el a készüléket és szívja ki alaposan a nedvességet.

## EGYENETLEN FELÜLETRE VALÓ TARTOZÉK (CSAK A GOLD MODELLEKNÉL)

1. Használjuk az egyenetlen felületre való tartozékot olyan felületek tisztítására, mint a parketta, márvány, stb. Az átlászó mosó / szívó fejet kell felszerelni. A fej egyik oldala görbe, ez megfelel a szívófejnek, ezt nyomjuk bele a csőbe, majd járjunk vele el úgy, mint egy normális takarítás alkalmával.
2. A tartozéknak két oldala van, az egyik felén gumi van, a másikon kefe. Ha ezek elhasználódnak, cserélje ki őket újra.

## DERÉKSZÖGŰ (KÁRPITTISZTÍTÁSHOZ HASZNÁLHATÓ) SZÍVÓFEJ

1. Használja kárpitunkára, székeire és karszékeire egyaránt.
2. Helyezze a mini tisztítószert és öblítő csatlakozót a tisztítószera dagolóhoz. Ez egy kicsi cső, amely használatával nincs szükség a hosszabb csövekre. A mosó fejet felhelyezheti a szívó cső tetejére.